MONSTER FLATSCREEN MOUNTS

USER GUI<u>DE & W</u>ARRANTY GUIDE DE L'UTILISATEUR ET GARANTIE GUÍA DEL US<u>UARIO</u> Y GARANTÍA GUIA DO USUÁRIO E GARANTIA

- Medium Articulating Mount
 - I*I Support de montage articulé, format moyen
 - **■** Base articulada mediana
 - Suporte articulado médio

A NOTE FROM THE HEAD MONSTER

THANK YOU for purchasing a Monster Flatscreen™ Articulating Mount. This mount reflects our passion for creating the most innovative and practical AV solutions on the market to enhance your viewing experience. Monster Flatscreen Articulating Mounts are safe, secure, and easy to install. Extending swing arms and an all-directional pivot joint provide



almost infinite viewing possibilities. Start enjoying TV on your terms—when, where and how you want to watch.

Noel Lee,

The Head Monster

More Great Products from Monster FlatScreen™

Get the Look You Want and the Performance You Need.

Monster FlatScreen CleanView[™] Cable Manager Conceal unruly cords and cables for a clean, sleek look. Easy to install with paintable covers to match any décor.



Monster FlatScreen Cables™

Monster Flatscreen Cables are compact and flexible for easy routing and installation.
Exclusive Monster patented technologies deliver the advanced performance you need from your flatscreen TV.

Monster FlatScreen PowerProtect™ and PowerCenters™

Protect your flatscreen TV from harmful surges and spikes and maximize performance with Monster *Tri-Mode*® surge protection and HD *Clean Power*® filtering, designed specifically for HDTVs.



Monster FlatScreen Clean™

Safely clean your LCD or plasma flatscreen TV without staining, streaking, or dripping. Ultra-soft MicroFiber cloth won't scratch delicate screen coatings.

For more details on all our Monster FlatScreen products, visit us at MonsterCable.com/FlatScreen

MONSTER FLATSCREEN MOUNTS

Medium Articulating FlatScreen Mount

This mount is designed to mount 27"-to-46" flatscreen televisions to vertical walls. Maximum weight capacity is 100 lbs.

SAFETY WARNING: If you don't understand these directions, or have doubts about this product's installation, please call a qualified contractor or contact Monster Cable Products. Inc.


U.S. and Mexico customers: call 1-877-800-8989 **Canada customers:** call 1-866-348-4171

Before installing, carefully review the instructions to ensure that no parts are missing or defective. Improper installation can cause damage or serious injury. Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Monster. Monster is not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, incorrect mounting or incorrect use.

All hardware is supplied for the following wall conditions: Wood stud, brick, solid concrete, and concrete block.

Note: The supplied hardware is **not for steel stud walls.** If you are uncertain about the nature of your wall construction, consult an installation contractor.

Specifications and Notes:

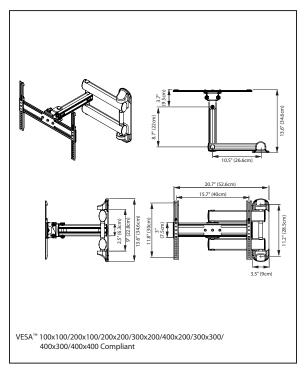

Monster is constantly striving to improve its products. Specifications are subject to change without notice.

Required Tools


Wood Stud Mounting:

- Electronic stud sensor
- · Level (included)
- · Flectric hand drill
- 3/16" drill bit
- · Phillips screwdriver
- Combination wrenches or socket set

Masonry Mounting (brick, solid concrete, concrete blocks):

- · Above tools, plus hammer
- · Replace 3/16" drill bit with 1/2" masonry drill bit


Adapter Included for VESA™ 400x400 Pattern:



VESA is an international organization that sets industry-wide standards for consumer electronics. VESA information referred to in this manual describes the patterns of holes in the back of your TV and how they match to specific Monster Flatscreen™ mounts.

Four extension adapters are included to extend the mount's VESA compliant standard to 400x 400mm. If your TV's VESA pattern requires this adapter, refer to pages 14-15 for instructions.

Package Contents

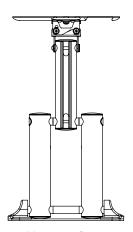

1 Mounting System







4 Allen Head Screws



Phillips Screws

- 4 ea. M4x12
- 4 ea. M4x25 (B)
- 4 ea. M4x40 @
- 4 ea. M5x12
- 4 ea. M5x25 4 ea. M5x40 (
- 4 ea. M6x12 @
- 4 ea. M6x25
- 4 ea. M6x40



2 Quick-Snap **Screw Caps**



2 Lag Bolts





2 Round Washers (8)



2 Concrete



Anchors (



4 Square Washers



2 Allen Wrenches



Bubble Level



5 End Caps

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

Parts in supplied hardware kit are numbered as above.

Important: Read Before Installing

Warning:

- ODO NOT install on a sloping surface. Install exclusively on a vertical surface.
- O DO NOT mount to cabinetry made of particleboard.
- ODO NOT install in a room with excessively high temperatures or high humidity. Install at least 3 ft. from all water sources.
- O DO NOT install near an air conditioner.
- ODO NOT install in a location where there is excessive dust, smoke or moisture.

 These sources can create a fire.
- O DO NOT apply unnecessary stress or load on the installed unit. Never hang on the unit.
- O DO NOT install the unit alone. Safe installation requires at least two people.
- ODO NOT route your flatscreen TV's power cord in wall. Check local building/electrical codes for more information.

Caution:

П

- To prevent eye fatigue, DO NOT install where there is direct sunlight or excessive light.
- When carrying out maintenance, disconnect the TV's power supply to avoid electrical shock.
- If planning to route AV cable in wall, only use cable UL-certified for this use.

Pre-Installation Checklist

wall stud.
 Your view of the mounting location must be free of glare or other obstructions.
 Your mounting location must be near an AC power outlet. Ideally the outlet should be behind your TV. This allows you to conceal your display's power cord.

Your mounting location must have at least one

- Your mounting location must be at least 3 ft. from any source of heat or water
- **TIP** To hide your TV's power cord and AV cables install a Monster FlatScreen™ CleanView™ Cable Manager.


Installing the FlatScreen Mount

Choose a mounting location with convenient access to an AC power outlet.

Wood Stud Mounting:

- 1) Using an electronic stud sensor, locate a wall stud at your desired mounting location.
- 2) CHEVEL With the help of a friend, position the wall plate over wall stud. Using the provided level, confirm that the wall plate is vertically straight.


 For best results, position the level horizontally with the narrow end flush against the side of the wall plate. Hold the plate firmly in place.
- 3) Mark the stud center in the top and bottom mounting holes with a pencil.
- 4) With your electrical drill and 3/16" bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.
- 5) Attach the wall plate to the wall using the supplied lag bolts and round washers, as shown to the right. Tighten each bolt with your electric drill or socket wrench. Turn clockwise until secure.
- 6) Attach the wall plate's Quick-Snap Screw Caps to conceal the installed lag bolts.
- DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.

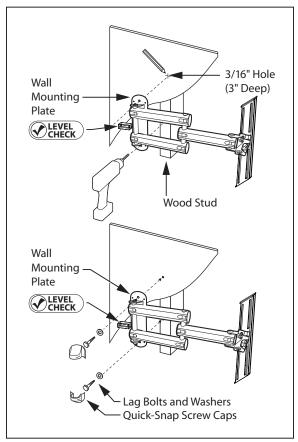

Installing the FlatScreen Mount *continued* Masonry Mounting

Masonry mounting requires specialized knowledge, skills and tools. Monster highly recommends that you seek the help of a professional installer when mounting to masonry.

- 1) With the help of a friend, position the mounting plate in your desired mounting location.
- 2) CLEVEL Using the provided level, confirm that the wall plate is vertically straight. Position the level horizontally with the narrow end flush against the side of the wall plate. Hold the plate firmly in place.
- 3) Mark the centers of the top and bottom mounting holes on the wall plate with a pencil. Be careful not to mark a mortar joint. With your electrical drill and 1/2" masonry bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.
- 4) Install the supplied plastic anchors in each hole. Tap into hole until fully seated.
- 5) Attach the wall plate to the wall using the supplied lag bolts and round washers, as shown to the right.
- 6) Attach the wall plate's Quick-Snap Screw Caps to conceal the installed lag bolts.
- DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.
- DO NOT release the wall plate until you are absolutely sure it is secured to the wall.

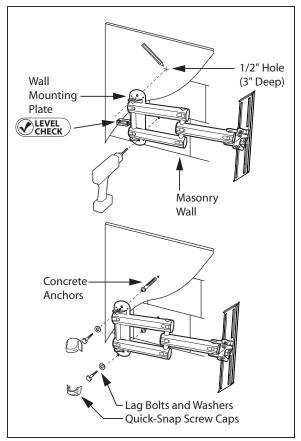

Attaching the Vertical Adjustment Bars to the TV

⚠ DO NOT lay your TV face down when attaching the Vertical Adjustment Bars. This can cause permanent damage to your screen. Lean it against a wall or other solid surface so it remains vertically upright.


The television should be unplugged before threading any bolt or screw into the back panel.

Your mounting system features 12 sets of screws of varying diameter and length. Before attaching the adjustment bars to your display, determine which screw set is correct for your display.

TVs with flat backs use a shorter screw without a spacer. TVs with curved backs or recessed inserts may require a longer screw with a spacer between the TV and adjustment bars. Smaller M4, M5 or M6 screws require a square washer (supplied) between the adjustment bar and each screw.

- Locate the threaded inserts on your TV's back panel.
 Thread a screw from the set into one of the inserts to ensure it is the correct choice.
- Thread screws through the adjustment bars into the TV inserts with the appropriate spacer and washer set, if needed.
- **3)** With a Phillips screwdriver, tighten the screws so the adjustment bars are firmly attached to the TV.


DO NOT over tighten screws. Thread screws carefully by hand before tightening. If you feel any resistance, remove the screw immediately.

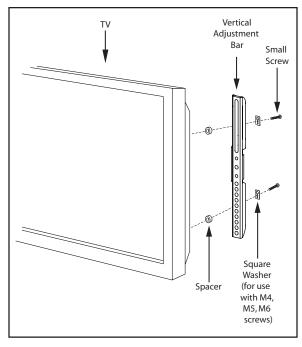

Attaching Extension Adapters to Extend VESA" Pattern to 400x400


NOTE: Each adapter includes two threaded studs and nuts. No additional hardware is required to attach the adapter to the mount.

- 1) To attach the adapter to the ends of Vertical Adjustment Bars, place the adapter in front of the Vertical Adjustment Bar. The adapter should be attached at the uppermost slot at the top of each Vertical Adjustment Bar and the lowest two holes in the bottom of each Vertical Adjustment Bar.
- 2) Using a ½" (13mm) wrench, attach the adapter by tightening the two nuts through the back of the Vertical Adjustment Bar.
- 3) Using a Phillips head screwdriver, affix the adapter's head cap screws to the back of your TV

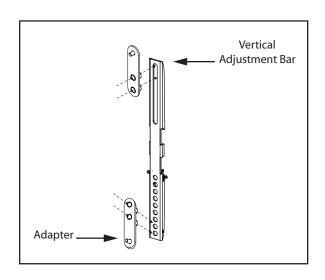

Hanging the TV and Vertical Adjustment Bars on the Wall Plate

- Monster strongly recommends that a minimum of two people perform the following steps.
- DO NOT release the TV until you are certain it is properly mounted and secured to the wall plate.
 - With the mount securely attached to the wall, extend the Z-Fold™ swing arms away from the wall.
 - 2) Locate the *QuickLift*[™] hooks on the back of the Vertical Adjustment Bars, now attached to your TV.
 - 3) Hang the QuickLift hooks on the TV mounting plate's top and bottom horizontal channels.
 - 4) Secure the Vertical Adjustment Bars to the mounting plate by threading the four Allen head screws through the back of the mounting plate and through the vertical adjustment bars. Tighten screws with supplied Allen wrench.

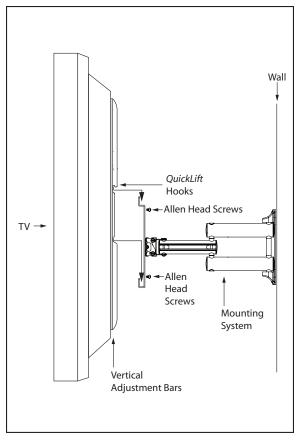


Adjusting the Flexibility of the Z-Fold™ Extending Swing Arms

This mount features heavy-duty *Z-Fold* Extending Swing Arms with three independent arm hinges.

- The Z-Fold swing arms extend your display up to 24" from the wall.
- All three arm hinges swivel your TV left or right 180.°*

Each arm hinge has an adjustable tension screw, adjustable before or after the TV and mounting plate are attached to the swing arms.


- Remove the plastic cap on the bottom of any arm hinge, as shown to the right, to access its tension screw.
- With an Allen wrench, turn the tension screws counterclockwise to reduce swivel tension.
- 3) Turn the screws clockwise to increase swivel tension.

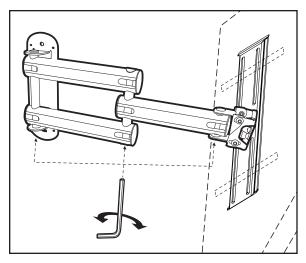

Using the Mount's FlexTilt™ Screen Adjustment System


This mount features a FlexTilt™ screen adjustment system for tilting the top of your TV forward 20° or backward 5.° This reduces glare and enhances your view while seated. Follow the steps below to quickly and easily tilt you screen.

- 1) Fully extend the mount's Z-Fold swing arms.
- 2) Note the lower tension screws on each side of the bracket connecting the Z-Fold swing arms to the TV mounting plate.
- With an Allen wrench, turn the tension screws counterclockwise to loosen the bracket and tilt the top of the screen forward or backward.
- **4)** To lock your display in place at the desired tilt, retighten the tension screws, turning them clockwise.

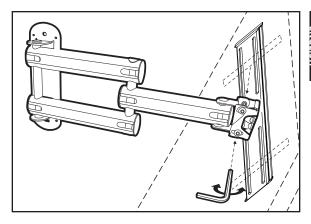


Leveling the TV

- DO NOT over-loosen the tension screws on the back of the TV mounting plate. The mounting plate and TV could fall off the mount.
 - Note the three tension screws on the back of the TV mounting plate as shown.
 - Turn the left and right tension screws counterclockwise to initiate screen leveling.
 - If rotation is still limited after loosening the left and right screws, loosen the center tension screw.
 - 4) CLEVEL By hand, rotate the screen left or right. In the desired position, use the supplied level to ensure the screen is completely horizontal. Retighten the tension screws, turning them clockwise.

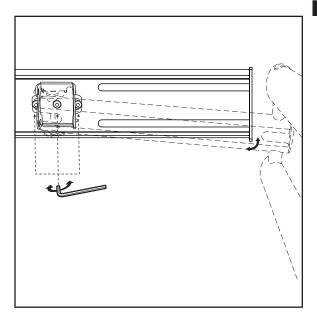

Routing Your TV's Power Cord and AV Cable through the Cable Management System

- With the mount completely installed on the wall and your TV properly secured to the mount, fully extend the mount's Z-Fold™ swing arms.
- 2) Swing the mount completely to the left or right. This enables you to slide off the cable channel covers on all three swing arms.
- 3) Connect your TV's power cord to the TV (if TV uses a detachable-type power cord).
- **4)** Slide the cable channel covers off the swing arms, as shown to the right.
- Route your TV's power cord through the bottom cable channel.
- 6) Route AV cable from your wall, set-top box, AV receiver, or other source through the top channel and second arm, as shown to the right and make connections to your TV.
- Slide the cable channel covers back into place.Snap the swing arm end caps back on, as shown.

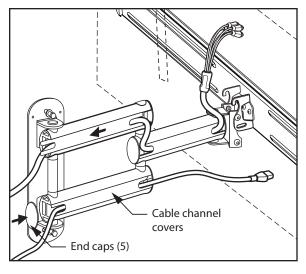

Congratulations

You've successfully installed your Monster FlatScreen™ Articulating Mount.

Visit www.MonsterCable.com/FlatScreen for more innovative Monster FlatScreen products.

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, (415) 840-2000 ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (v) if applicable, with proper electrical grounding.

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product (i) that is listed in the Specifications Table below, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Amonster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire. storms, earthquake or flood.

"Warranty Period" means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer's invoice, sales receipt or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt, then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster's or its factory as evidenced by Monster's records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier. Also, You must call Monster and obtain a Return Authorization Number (as described under "How to Make a Claim") within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious).

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

PRODUCTS. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster receives a Formal Warranty Claim from You within two (2) months after You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious) and before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the affected Product, then Monster will provide You with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster's sole discretion, replace the Product, or (2) refund to You the purchase price You paid to the Authorized Dealer for the affected Product if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. NOTE: MONSTER DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

GENERAL PROVISIONS

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

REGISTRATION. Please register Your Product at www.MonsterCable.com. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Product Model	Warranty Period for Product		
Medium Articulating Mount	Lifetime		

"Lifetime" means the lifetime of the original individual purchaser of the Product, or for as long as the original individual purchaser owns the Product, whichever is less in time.

FORMAL WARRANTY CLAIM

HOW TO MAKE A CLAIM. In the event damage has occurred to Products, You must follow these instructions: (1) Call Monster within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Return the Products, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label or packing slip) for such Products, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

TELEPHONE NUMBERS. If you bought the product in the United States, Latin America, or Asia Pacific, contact Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) at 1877 800-8989. If you bought the product anywhere else, contact Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. You can write or use one of the following telephone numbers: Canada 866-348-4171, Ireland 353 65 68 69 354, Belgium 0800-79201,Czech Republic 800-142471, Denmark 8088-2128, Finland 800-112768, France 0800-918201, Germany 0800-1819388, Greece 00800-353-12008, Italy 800-871-479, Netherlands 0800-0228919, Norway 800-10906, Russia 810-800-20051353, Spain 900-982-909, Sweden 020-792650, United Kingdom 0800-080920

FURTHER PROCEEDINGS. Monster will determine whether a Product Defect existed. Monster may, at its discretion, direct You to obtain a repair estimate at a service center. If a repair estimate is required, You will be instructed on how to properly submit the estimate and the resulting invoice to Monster for payment. Any fees for repairs may be negotiated by Monster.

TIMING. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

NOTE DE LA DIRECTION DE MONSTER

MERCI de vous être procuré le support de montage articulé Monster Flatscreen^{MC}. Ce support de montage reflète notre passion de créer les solutions AV les plus novatrices et pratiques sur le marché afin d'améliorer votre expérience de visionnement. Les supports de montage articulé de Monster pour téléviseurs à écran plat sont sûrs, sécuritaires et faciles à installer. Les bras pivotants extensibles



et l'articulation multi-directionnelle offrent d'innombrables possibilités de visionnement. Commencez à profiter de votre téléviseur à votre façon — quand, où et comment vous désirez le regarder.

Noel Lee,

Le Monster en chef

Voici d'autres produits de qualité signés Monster FlatScreen™

Obtenez l'apparence et les performances à votre goût.

Système de gestion de câbles Monster FlatScreen CleanView™

Retirez de la vue les affreux câbles et cordons d'alimentation et obtenez un résultat d'apparence nette. Facile à installer. Doté de couvercles à peindre pour s'harmoniser avec tout décor.

Monster FlatScreen Cables™

Les câbles de la collection Monster Flatscreen
Cables™ sont compacts et flexibles pour faciliter
leurs acheminement et installation. Les technologies
exclusives brevetées de Monster offrent les performances
avancées que vous recherchez dans un téléviseur à écran plat.

Monster FlatScreen PowerProtect[™] et PowerCenters[™]

Protégez votre téléviseur à écran plat contre les surtensions et les crêtes de tension nuisibles et maximisez ses performances à l'aide du parasurtenseur Monster Tri-Mode^{MO} et le filtre HD Clean Power,^{MO} spécifiquement conçus pour les téléviseurs HD.

Monster FlatScreen Clean™

Nettoyez en toute sécurité votre téléviseur à écran ACL ou au plasma sans risque de laisser des rayures, des taches ou des égouttements. Le chiffon MicroFiber ultradoux n'égratigne pas l'enduit délicat des écrans.

Pour plus de details sur tous nos produits de la collection Monster FlatScreen, visitez-nous à l'adresse Monster Cable com/FlatScreen

Support de montage articulé, format moyen

Conçu pour supporter des téléviseurs à écran plat de **27 po** à **46 po** sur un mur vertical. Poids maximal : **100 lbs.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Si vous ne comprenez pas ces directives ou si vous avez des doutes quant à l'installation de ce produit, veuillez appeler un technicien qualifié ou Monster Cable Products. Inc.

Clients des É.U. et du Mexique: appelez au 1-877-800-8989


Clients du Canada: appelez au 1-866-348-4171

Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement les instructions pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Une mauvaise installation peut provoquer des dommages et des blessures graves. N'utilisez en aucun cas ce produit à des fins non explicitement spécifiées par Monster ou le fabricant. Ni Monster ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou de toute blessure provoqué(e) par un mauvais montage ou une mauvaise utilisation.

Toutes les ferrures sont fournies pour les types de murs suivants : montants en bois, briques, béton massif et blocs de béton.

Remarque: Les ferrures fournies **ne conviennent pas aux murs avec montants en acier.** Si vous ne connaissez pas le type de construction de votre mur, consultez un entrepreneur d'installation.

Spécifications et remarques :

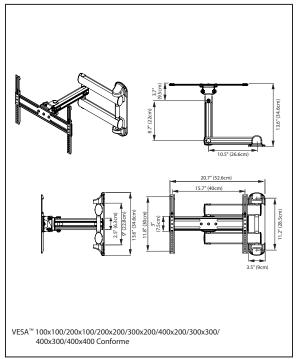

Monster s'efforce continuellement d'améliorer ses produits. Les spécifications peuvent donc être modifiées sans préavis.

Outils requis


Montage sur un mur à montants :

- · Détecteur de montant électronique
- Niveau (inclus)
- Perceuse électrique à main
- Foret de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Jeu de clés de serrage

Montage sur un mur de maçonnerie (brique, béton massif, blocs de béton) :

- · Les outils énumérés ci-dessus, plus un marteau
- Remplacez le foret de 3/16 po par une mèche de maçonnerie de ½ po


Adaptateur inclus pour le modèle VESA™ à motif 400 x 400 :




VESA est un organisme international qui établit les normes de l'industrie pour ce qui est des appareils électroniques. L'information VESA contenue dans ce manuel décrit les modèles de trous pour l'arrière de votre téléviseur et leur agencement avec les supports de montage Monster Flatscreen™.

Quatre adaptateurs de rallonge sont inclus afin de pouvoir allonger le support de montage conforme aux normes VESA jusqu'à 400 x 400 mm. Si le modèle VESA de votre téléviseur nécessite cet adaptateur, consultez les pages 46 et 47 pour obtenir les instructions.

Contenu de l'emballage

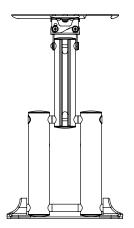

1 Système de montage







4 vis à tête creuse



Vis cruciformes 4 ch. M4x12

- 4 ch. M4x25 (B)
- 4 ch. M4x40 (
- 4 ch. M5x12
- 4 ch. M5x25
- 4 ch. M5x40
- 4 ch. M6x12 @
- 4 ch. M6x25
- 4 ch. M6x40



2 Chapeaux de vis à enclenchement rapide



2 Tirefonds



2 Rondelles (§)



2 Ancrages de béton



4 Rondelles à section carrée



2 Clés hexagonales



5 Capuchons d'extrémité



Niveau à bulle

Les pièces contenues dans la trousse Veuillez communiquer avec le 800-877-8989 de quincaillerie sont numérotées comme illustré ci-dessous si une des pièces est manquante.

Important : Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer l'installation

Mise en garde:

- NE PAS installer sur une surface inclinée. Installer exclusivement sur une surface verticale.
- NE PAS monter sur une armoire en panneau de particules.
- NE PAS installer dans une pièce dont la température ou le taux d'humidité sont excessivement élevés. Installer à au moins 3 pi de toute source d'eau.
- NE PAS installer près d'un appareil de climatisation.
- NE PAS installer dans une pièce exposée à beaucoup de poussière, de fumée ou d'humidité. Ces sources de contaminants peuvent provoquer un incendie.
- NE PAS appliquer une tension ou une charge inutile sur l'unité installée. Ne vous accrochez jamais à l'unité.
- NE PAS installer l'unité sans être accompagné. Une installation sécuritaire nécessite au moins deux personnes.
- NE PAS passer le cordon d'alimentation du téléviseur à écran plat dans le mur. Renseignez-vous sur les règles en vigueur concernant les installations d'équipement.

Attention:

- Pour éviter la fatigue oculaire, NE PAS installer l'unité dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à une luminosité excessive.
- Lors d'une intervention, coupez l'alimentation du téléviseur pour éviter une éventuelle électrocution.
- Si vous prévoyez de faire passer un câble AV dans le mur, utilisez un câble certifié UL uniquement.

Liste de vérification avant l'installation

- L'endroit où vous souhaitez monter le téléviseur au mur doit comporter au moins un montant.
- Assurez-vous qu'aucun reflet ou obstacle n'altère la visibilité.
- La zone d'installation doit être proche d'une prise électrique. Idéalement, la prise devrait se situer derrière votre téléviseur. Ceci vous permet de dissimuler le cordon d'alimentation.
- Le site d'installation doit être éloigné d'au moins
 3 pieds d'une source d'eau ou de chaleur.

Pour dissimuler le cordon d'alimentation de votre téléviseur et les câbles audio-visuels, installez le système de gestion de câbles Monster FlatScreen™ CleanView™.

Installation du système de montage FlatScreen Mount

Retirez de l'emballage toutes les pièces du système FlatScreen Mount pour vérifier qu'il n'en manque aucune.


Choisissez un emplacement de montage disposant d'un accès facile à une prise d'alimentation CA.

Installation sur montants en bois:

- Servez-vous d'un détecteur de montant électronique pour repérer un montant à l'endroit de montage désiré.
- 2) Contrôle du niveau Avec l'aide d'un ami, positionnez la plaquette murale sur le montant. À l'aide du niveau fourni, confirmez que la plaque murale est bien droite, à la verticale. Pour des résultats optimaux, positionnez le niveau à l'horizontale, la partie étroite appuyée contre le côté de la plaque murale. Tenez fermement la plaque en place.
- À l'aide d'un crayon, marquez sur le montant le centre des trous supérieur et inférieur de la plaquette de montage.
- 4) À l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret à béton de 3/16 po, percez un trou de 3 po de profondeur sur chaque repère.
- 5) Fixez la plaquette murale sur le mur en utilisant les tire-fonds et les rondelles fournis à cet effet, comme illustré à droite. Serrez les tire-fonds avec une perceuse électrique ou une clé à douille. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient solides.

40

NE serrez PAS trop les boulons. Sinon, vous risquez d'endommager la plaque ou la surface du mur.

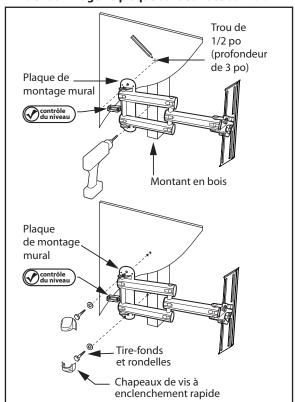


Installation du système de montage FlatScreen Mount (suite)

Installation sur maçonnerie

Même si les pièces de quincaillerie pour la maçonnerie sont incluses (boulons et ancrages de béton), l'installation sur maçonnerie nécessite une connaissance, des compétences et des outils spécialisés. Pour ce genre de travail, Monster vous conseille de faire appel à un installateur professionnel.

- Avec l'aide d'un ami, positionnez la plaquette de montage à l'endroit désiré.
- 2) Contrôle du niveau À l'aide du niveau fourni, confirmez que la plaque murale est bien droite, à la verticale. Positionnez le niveau à l'horizontale, la partie étroite appuyée contre le côté de la plaque murale. Tenez fermement la plaque en place.
- 3) À l'aide d'un crayon, marquez le centre des trous supérieur et inférieur de la plaquette de montage. Veillez à ne pas tracer de repère sur un joint de mortier. À l'aide de votre perceuse électrique munie d'un foret de maçonnerie de 1/2 po, percez un trou pilote de 3 po de profond au niveau de chaque marque de crayon.
- 4) Insérez les ancrages en plastique fournis dans chaque trou. Insérez dans le trou jusqu'à ce qu'ils soient entièrement pénétrés.
- 5) Fixez la plaquette murale sur le mur en utilisant les tire-fonds et les rondelles fournis à cet effet, comme illustré à droite.
- 6) Mettez en place les chapeaux de boulon à enclenchement rapide de la plaque murale pour dissimuler les tirefonds.

- NE serrez PAS trop les boulons. Sinon, vous risquez d'endommager la plaque ou la surface du mur.
- NE lâchez PAS la plaque murale avant d'être absolument sûr qu'elle est bien assujettie au mur.

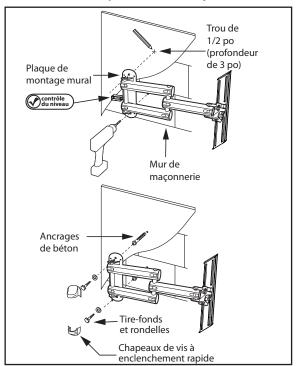

Fixation des barres de réglage verticales sur le téléviseur

NE déposez PAS votre téléviseur à plat sur l'écran lors de l'installation des barres d'ajustement vertical. Ceci peut causer des dommages permanents à votre écran. Posez-le verticalement en l'appuyant contre un mur ou une paroi solide.


Le téléviseur doit être débranché avant d'insérer des boulons ou des vis sur le panneau arrière.

Votre système de montage possède 12 jeux de vis de différents diamètres et de différentes longueurs. Avant de fixer les barres d'ajustement à votre écran, déterminez lesquelles des vis conviennent à votre écran.

Les modèles avec arrière plat requièrent les vis courtes sans espaceur. Les modèles avec arrière bombé, ou à encastrement, requièrent des vis plus longues avec des espaceurs entre le téléviseur et les barres de réglage. Les petites vis M4, M5 ou M6 nécessitent une rondelle à section carrée (fournie) entre la barre de réglage et chaque vis.

- Situez les encastrements filetés à l'arrière de votre téléviseur. Filetez une vis dans l'encastrement pour vous assurer que vous avez choisi le jeu de vis qui convient.
- 2) Vissez les vis à travers les barres de réglage dans les encastrements du téléviseur en ajoutant les espaceurs et les rondelles, selon les cas.


- Avec un tournevis à tête étoilée, resserrez les vis afin que les barres d'ajustement soient solidement fixées au téléviseur.
- NE serrez PAS les vis exagérément. Avant de serrer, vissez à fond à la main. Dès que vous sentez une résistance, retirez la vis et essayez à nouveau.

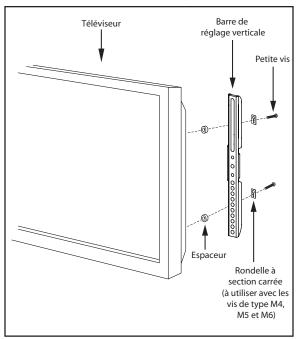

Fixation des adaptateurs de rallonge pour allonger le modèle VESA™ à 400 x 400


REMARQUE: Chaque adaptateur comprend deux goujons filetés et deux écrous. Aucune pièce de quincaillerie supplémentaire n'est nécessaire pour fixer l'adaptateur au support.

- 1) Pour fixer l'adaptateur aux extrémités des bras de réglage verticales, placez l'adaptateur à l'avant de la barre de réglage verticale. Les adaptateurs devraient être fixés sur la fente la plus haute dans la partie supérieure de chacune des barres de réglage verticales et dans les deux trous les plus bas dans la partie inférieure de chacune des barres de réglage verticales.
- 2) En utilisant une clé de 1/2 po (13 mm), fixez l'adaptateur en resserrant les deux écrous à l'arrière de la barre de réglage verticale.
- 3) En utilisant un tournevis à tête étoilée, fixez les vis à calotte de l'adaptateur à l'arrière de votre téléviseur.

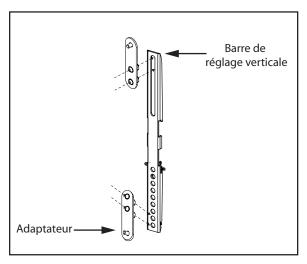

Montage du téléviseur avec les barres de réglage verticales sur la plaque murale

- Monster vous conseille vivement de vous mettre à deux pour effectuer les opérations suivantes.
- NE lâchez PAS le téléviseur avant d'être absolument certain qu'il est correctement monté et fixé à la plaque murale.
 - Le système de montage étant solidement fixé au mur, étirez les bras pivotants Z-Fold™ du mur.
 - Repérez les crochets QuickLift™ situés à l'arrière des barres de réglage verticales désormais fixées au téléviseur.
 - Insérez les crochets QuickLift dans les profilés horizontaux en bas et en haut de la plaquette de montage du téléviseur.
 - 4) Fixez les barres d'ajustement verticales sur la plaque de montage en filetant les quatre vis à tête creuse dans l'endos de la plaque de montage et dans les barres d'ajustement verticales. Serrez les vis avec la clé hexagonale fournie.

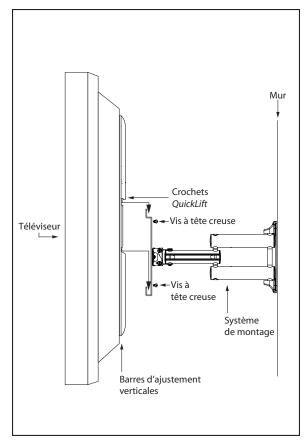

Réglage de la flexibilité des bras pivotants extensibles *Z-Fold*™


Ce système de montage est doté de bras pivotants extensibles *Z-Fold* très robustes comportant trois charnières indépendantes.

- Les bras pivotants extensibles Z-Fold permettent d'éloigner votre téléviseur de 24 po du mur au maximum.
- Chacune des trois charnières des bras permet d'orienter le téléviseur à gauche ou à droite sur un angle de rotation 180°.*

Chaque charnière possède une vis de tension réglable, utilisable avant ou après l'installation du téléviseur avec sa plaque de montage sur les bras pivotants.

- Retirez le capuchon en plastique sur la partie inférieure d'une des charnières des bras, comme illustré à droite, pour accéder à la vis de tension.
- 2) À l'aide d'une clé hexagonale, tournez les vis de tension dans le sens antihoraire pour réduire la force de serrage des articulations.
- Tournez les vis dans le sens horaire pour augmenter le serrage.


^{*} L'angle de rotation réel est déterminé par les dimensions du téléviseur.

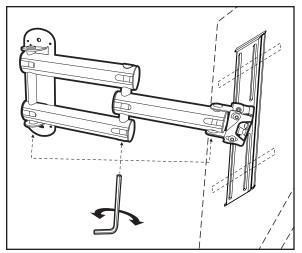

Utilisation du système de réglage de la position de l'écran *FlexTilt*™ du dispositif de montage


Ce dispositif de montage est muni du système de réglage d'écran FlexTilt™ qui permet de basculer le téléviseur de 20° vers l'avant ou de 5° vers l'arrière sur son axe horizontal. Ceci permet de réduire les reflets et optimise la qualité de la vision en position assise. Suivez les instructions ci-dessous pour ajuster rapidement et aisément l'inclinaison de votre écran.

- Déployez les bras pivotants extensibles Z-Fold au maximum.
- 2) Sur le côté de chaque bras pivotant Z-Fold relié à la plaque de soutien du téléviseur, vous pouvez voir des vis de réglage inférieures.
- 3) Avec une clé hexagonale, dévissez les vis de tension dans le sens antihoraire pour desserrer le support et inclinez le haut de l'écran vers l'avant ou vers l'arrière.
- 4) Pour bloquer l'écran en position avec l'inclinaison voulue, vissez les vis de tension en les tournant dans le sens horaire.

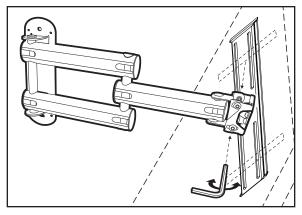


Réglage de l'horizontalité du téléviseur

- PRENEZ GARDE de ne pas trop desserrer les vis de tension à l'endos de la plaque de montage du téléviseur. La plaque de montage et le téléviseur pourraient se décrocher et tomber.
 - Il y a trois vis de tension à l'endos de la plaquette de montage du téléviseur, comme indiqué aux illustrations.
 - 2) Tournez les vis de réglage de droite et de gauche dans le sens antihoraire pour commencer à régler l'horizontalité de l'écran.
 - Si, après avoir desserré les vis de gauche et de droite, la rotation n'est pas suffisante, desserrez la vis de tension centrale.
 - 4) Contrôle du niveau Faites pivoter manuellement l'écran vers la gauche ou vers la droite. Une fois la position voulue atteinte, utilisez le niveau à bulle fourni pour vérifier l'horizontalité de l'écran. Resserrez les vis de tension en les tournant dans le sens horaire.

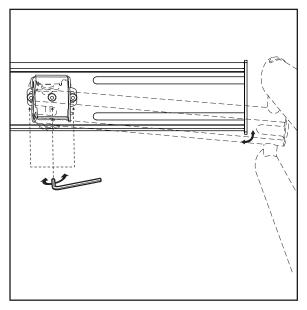

Pour passer le cordon d'alimentation et le câble audio-vidéo du téléviseur dans le système de gestion du câblage

- Après avoir terminé l'installation du dispositif de montage et du téléviseur, déployez complètement les bras pivotants Z-Fold™ du dispositif de montage
- 2) Faites pivoter le dispositif de montage entièrement vers la gauche ou vers la droite. Ceci permet d'enlever les couvercles du passe-câble sur chacun des trois bras pivotants.
- Branchez le cordon d'alimentation sur votre téléviseur (s'il est détachable).
- Retirez des bras pivotants les couvercles du passe-câble, comme illustré à droite.
- Passez le cordon d'alimentation de votre téléviseur dans le passe-câble inférieur.
- 6) Passez le câble audio-vidéo du mur, du décodeur, du récepteur audio-vidéo ou de tout autre accessoire dans le passé-câble supérieur et le deuxième bras, comme illustré à droite, et branchez les câbles sur votre téléviseur.
- 7) Remettez en place couvercles du passe-câble. Remettez en place les capuchons d'extrémité en les enclenchant sur les bras pivotants, comme illustré.

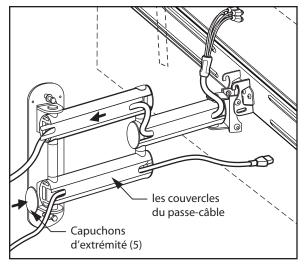

Félicitations

L'installation du support de montage articulé Monster FlatScreen™ est à présent terminée.

Visitez-nous à www.MonsterCable.com/FlatScreen pour connaître les autres produits novateurs de la collection Monster FlatScreen.

GARANTIE LIMITÉE À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV 89128, USA, (1) 415-840-2000 (« Monster ») vous offre cette Garantie limitée. Les lois écrites ou la Common Law peuvent vous donner des droits supplémentaires ou des solutions non touchées par la présente garantie limitée.

DÉFINITIONS

- « Utilisation adéquate » signifie l'utilisation du Produit (i) dans une maison d'habitation, (ii) à des fins privées (et non pas commerciales), (ii) en conformité avec toutes les législations locales, d'État ou fédérales, codes ou règlements en vigueur (y compris, mais ne s'y limitant pas, les codes du bâtiment et/ou des installations électriques), (iv) en conformité avec les recommandations et/ou instructions du fabricant figurant sur les matériels et la documentation qui accompagnent le Produit, (v) le cas échéant avec une prise de terre correcte.
- « Distributeur agréé » signifie tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) était dûment autorisé à faire affaire dans la région où il vous a vendu le produit, (ii) était autorisé à vous vendre le produit selon les lois du territoire où vous avez acheté le produit et (iii) vous a vendu le produit neuf dans son emballage d'origine.
- « **Réclamation de garantie formelle** » signifie toute réclamation faite conformément à la section « Réclamations formelles en vertu de la garantie » dans le présent document.
- « Produit » signifie tout produit (i) qui est énuméré dans le tableau des spécifications ci-dessous, (ii) que vous avez acheté neuf auprès d'un distributeur autorisé et dans son emballage original et (iii) dont le numéro de série, le cas échéant, n'a pas été enlevé, modifié ou défiguré.
- « Défaut de produit » signifie insuffisance d'un produit qui existait au moment où vous avez reçu le produit d'un distributeur agréé et qui provoque une panne du produit et son incapacité à fonctionner selon la documentation de Monster accompagnant ce produit, à moins que cette panne n'ait été provoquée entièrement ou partiellement par (a) une utilisation autre que l'utilisation adéquate, (b) le transport, la négligence, la mauvaise utilisation ou l'abus par une personne autre qu'un employé de Monster, (c) le changement, le trafiquage ou la modification du produit par une personne autre qu'un employé de Monster, (d) un accident (autre que le mauvais fonctionnement qui serait considéré comme une défectuosité du produit), (e) l'entretien ou la réparation du produit par une personne autre qu'un employé de Monster, (f) l'exposition du produit à la chaleur, à une lumière vive, au soleil, aux liquides, au sable et aux autres contaminants ou (g) des actes échappant à la volonté de Monster, y compris et sans limitation des catastrophes naturelles, incendies, orages, tremblements de terre ou inondations.

« Période de garantie » signifie la période au cours de laquelle Monster doit avoir reçu votre réclamation formelle en vertu de la garantie. Les diverses périodes de garantie liées aux défauts du produit sont définies dans le tableau des spécifications ci-dessous. La période de garantie commence à courir le jour où vous avez acheté ou reçu (la date la plus avancée faisant foi) le produit auprès d'un distributeur agréé, avec facture, reçu de caisse ou bordereau de marchandises du distributeur à l'appui. Si vous n'avez aucune preuve écrite de la date d'achat ou de réception, la période de garantie commence à courir trois (3) mois après la date à laquelle le produit a quitté l'usine de Monster, ainsi qu'îl est inscrit dans les dossiers de Monster. La période de garantie se termine à l'écoulement de la période définie dans le tableau des spécifications ou à la suite de la cession de la propriété du produit, le premier des deux événements faisant foi. De plus, vous devez appeler Monster pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (selon les directives à l'article « Dépôt d'une réclamation ») dans les deux (2) mois après que vous avez découvert (ou auriez dû découvrir) une défectuosité du produit, si une telle défectuosité était apparente.

« Vous » signifie le premier acheteur du produit dans son emballage d'origine auprès d'un revendeur autorisé. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux personnes ni aux entités qui ont acheté le produit (i) sous une forme usagée ou non emballée, (ii) à des fins de revente, de location ou de tout autre usage commercial ou (iii) auprès de toute personne autre qu'un concessionnaire autorisé.

ÉTENDUE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

PRODUITS. Si un produit comporte une défectuosité au moment de son achat chez un concessionnaire autorisé et que Monster reçoit une réclamation formelle en vertu de la garantie de votre part dans un délai de deux (2) mois après que vous avez découvert (ou auriez dû découvrir) ladite défectuosité, si cette défectuosité était apparente, et avant la fin de la période de garantie contre les défauts applicable au produit concerné, Monster vous dédommagera de l'une des façons suivantes: Monster (1) réparera ou, à sa discretion, remplacera le produit ou (2) vous remboursera le prix d'achat que vous avez payé au revendeur autorisé en échange du produit en cause, si la réparation ou le remplacement n'est pas réalisable sur le plan commercial ou de façon opportune. REMARQUE: MONSTER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OUI INDIRECTS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉ.

CONDITIONS GÉNÉRALES

CHOIX DE LA LOI ET DU TRIBUNAL. La présente garantie limitée et toute contestation découlant de cette garantie ou y afférente (« Contestations ») sont assujetties aux lois de l'État de la Californie (États-Unis), à l'exception des principes relatifs au conflit de lois et de la convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Les tribunaux situés dans l'État de la Californie (États-Unis) auront compétence exclusive sur toute contestation.

DROITS SUPPLÉMENTAIRES. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES RECONNUS PAR LA LOI ET VOUS POURRIEZ JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE OU D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET QUI NE SERONT PAS TOUCHÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS EST OFFERTE EXCLUSIVEMENT ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE NI ASSIGNÉE. Si une disposition quelconque de la présente garantie imitée devait contrevenir à la loi ou être nulle, non avenante et non exécutoire, ladite disposition peut être extraite de la teneur de la présente garantie, mais elle est réputée ne pas influer sur les dispositions restantes. En cas d'încohérences entre l'anglais et les autres versions de la présente garantie limitée, la version anglaise prévaudra.

ENREGISTREMENT. Veuillez enregistrer votre produit sur le site www. MonsterCable.com. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne vous enlève nullement vos droits de garantie.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	Période de garantie du produit
Support de montage articulé, format moyen	Garantie à vie

[«] Garantie à vie » renvoie à la durée de vie de l'acheteur original du produit ou à la durée pendant laquelle l'acheteur original est propriétaire du produit (la plus courte des deux périodes faisant foi).

RÉCLAMATION FORMELLE EN VERTU DE LA GARANTIE

DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION. Advenant une défectuosité du produit, veuillez suivre les instructions indiquées ci-dessous : (1) appelez Monster dans les deux (2) mois après que vous avez découvert le défectuosité du produit (ou auriez d'û la découvrir, si une telle défectuosité était apparente); (2) remettez à Monster une description détaillée des dommages au produit; (3) demandez un numéro d'autorisation de retour de marchandise; (4) retournez le ou les produits, frais de transport prépayés par vos soins (lesquels vous seront remboursés si vous avez droit à des recours conformément à la couverture visée aux termes de la présente garantie limitée), à Monster pour vérification du défaut, accompagné d'une copie de votre reçu de caisse d'origine, d'une preuve d'achat (code CUP ou bordereau de marchandises du distributeur) correspondant aux produits en question, du formulaire de réclamation dûment rempli, et inscrivez le numéro d'autorisation de retour de marchandise sur le colis de retour (le formulaire de réclamation comprend les directives détaillées de retour de marchandise).

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. Si vous avez acheté le produit aux États-Unis, en Amérique latine ou en Asie-Pacifique, veuillez appeler Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane (CA) 94005) au (1) 877 800-8989. Si vous avez acheté le produit ailleurs, veuillez communiquer avec Monster Technologie International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Vous pouvez nous écrire ou composer un des numéros de téléphone suivants : Canada 866-348-4171, Ilhande 353 65 68 69 354, Belgique 0800-79201. République tchèque 800-142471, Danemark 8088-2128, Finlande 800-112768, France 0800-918201, Allemagne 0800-1819388, Grèce 00800-353-12008, Italie 800-871-479, Pays-Bas 0800-0228919, Norvège 800-10906, Russie 810-800-20051353, Espagne 900-982-909, Suède 020-792650, Royaume-Uni 0800-0569520

DÉMARCHES SUIVANTES. Monster déterminera l'existence ou l'înexistence de la défectuosité du produit. Monster peut, à sa discrétion, vous diriger vers centre de service pour obtenir une estimation des coûts de réparation. Si une estimation des travaux de réparation est requise, vous recevrez des directives vous expliquant comment envoyer l'estimation et la facture à Monster aux fins de paiement. Tous les frais de réparation pourront faire l'objet d'une négociation avec Monster.

DURÉE. Si vous fournissez une réclamation formelle en vertu de la garantie et que vous vous conformez aux conditions générales exposées dans la présente garantie limitée, Monster fera de son mieux pour vous offrir une solution dans les trente (30) jours suivant la réception de votre réclamation formelle en vertu de la garantie (si vous résidez aux États-Unis – et dans quarante-cinq (45) jours si vous demeurez ailleurs), à moins que des obstacles échappant à la volonté de Monster ne viennent retarder le processus.

Ver.072109 - GLOBAL

©2003-2009 Monster, LLC

UN MENSAJE DEL MONSTER MAYOR

GRACIAS por su compra de la base articulada Monster Flatscreen™. Esta base refleja nuestra pasión por crear las soluciones de audio y video más innovadoras y prácticas del mercado, y que enriquecen su experiencia visual. Las bases articuladas Monster Flatscreen no presentan riesgos y son fáciles de instalar. Los brazos extensibles pivotantes y la junta omnidireccional



proveen de posibilidades casi infinitas de colocación. Comience a disfrutar de la televisión como a usted le gusta en el momento, en el lugar y en la forma que usted quiera.

Noel Lee,

El Monster Mayor

Más productos de Monster FlatScreen™

Obtenga la apariencia que desea y el desempeño que necesita.

Organizador CleanView™ de los cables para las bases Monster FlatScreen

Oculta el enredo de cables de electricidad y de señales, para una apariencia limpia y elegante. Fácil de instalar, y sus cubiertas se pueden pintar para que combinen con todo tipo de decoración.



Cables Monster FlatScreen Cables™

flor te

Los cables Monster Flatscreen son compactos y flexibles, para una fácil colocación y conexión. Las tecnologías exclusivas patentadas de Monster proporcionan el desempeño avanzado de su televisor plano que usted necesita.

Dispositivos de protección Monster FlatScreen PowerProtect™ y PowerCenters™

Proteja a su televisor plano de las nocivas sobretensiones y picos, y lleve al máximo su desempeño con la protección Monster *Tri-Mode*® contra las sobretensiones y los filtros HD *Clean Power*® diseñados específicamente para televisores HDTV.



Limpiador Monster FlatScreen Clean™

Limpie sin riesgos las pantallas de su televisor de LCD o de plasma sin dejar manchas ni estelas, y sin goteo. Toallitas ultra suaves de MicroFiber que no arañan los delicados recubrimientos de las pantallas

Para más Información acerca de todos los productos Monster FlatScreen, visítenos en MonsterCable.com/FlatScreen

Base articulada mediana

Esta base está diseñada para fijar televisores planos de **27"**-to-**46"** a paredes verticales. Soporta televisores planos de hasta **100 libras** de peso.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Si no entiende estas instrucciones, o si no está seguro de cómo instalar este producto, llame a un instalador calificado o comuníquese con Monster Cable Products, Inc.

Clientes de Estados Unidos y México: llame al 1-877-800-8989


Clientes de Canadá: llame al 1-866-348-4171

Antes de la instalación, lea cuidadosamente las instrucciones a fin de asegurarse de que no falte ninguna pieza y de que todas estén en buen estado. Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y heridas graves. No utilice este producto para propósitos distintos a los especificados en forma explícita por Monster o el fabricante. Ni Monster ni el fabricante serán responsables por daños o heridas causadas por el armado incorrecto, la instalación incorrecta o el uso incorrecto del producto.

Todos los accesorios de instalación suministrados son adecuados para los siguientes tipos de pared: De montantes de madera, de ladrillo, de concreto sólido y de ladrillos de concreto.

Nota: Los accesorios suministrados **no deben utilizarse en paredes de montantes de acero.** Consulte a un especialista si no está seguro en cuanto al tipo de pared en la que va instalar la base.

Especificaciones y notificaciones:

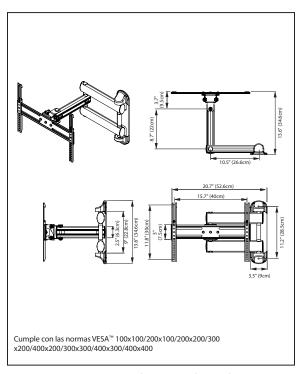

Monster se esmera constantemente en el mejoramiento de sus productos. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Herramientas requeridas

Instalación en paredes de montantes de madera:

- Detector electrónico de montantes
- Nivel de burbuja (incluido)
- · Taladro eléctrico de mano
- Broca de 3/16" (5 mm)
- Destornillador de cruz
- Llaves de tuercas de combinación o juego de cubos

Instalación en paredes de mampostería (ladrillo, concreto sólido, ladrillos de concreto):

- · Las indicadas anteriormente, más un martillo
- Sustituya la broca de 3/16" (5 mm) por una de 1/2" (13 mm) para mampostería




Incluye adaptador para el patrón VESA™ 400x400:

La VESA es una organización internacional que establece normas para los equipos electrónicos, a nivel global de la industria. La información relativa a VESA a la que hace referencia este manual describe los patrones de los agujeros de montaje en la parte trasera de los televisores, y su fijación a bases específicas Monster Flatscreen™

La base incluye cuatro adaptadores que extienden la conformidad de la base con las normas VESA hasta 400 x 400 mm. Si el patrón VESA de su televisor requiere de dichos adaptadores, consulte las páginas 78-79 para conocer las instrucciones de instalación.

Contenido del paquete

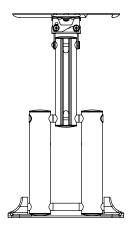

1 sistema de base



4 adaptadores



4 tornillos de cabeza Allen



Tornillos de cruz 4 pza. M4x12 (A)

4 pza. M4x25 (B)

4 pza. M4x40 @



4 pza. M5x25

4 pza. M5x40 🕞

4 pza. M6x12 🕝

4 pza. M6x25

4 pza. M6x40 ①



2 Pernos

autoroscantes

mampostería 🌘



2 arandelas redondas 🚯

4 arandelas cuadradas



2 tapas Quick-Snap para tornillos



5 tapas para los extremos



2 llaves Allen



Nivel de burbuja

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

Parts in supplied hardware kit are numbered as above.

Importante: Lea antes de instalar la base

Advertencia:

- EVITE INSTALAR la base en superficies inclinadas.
 Sólo se debe instalar en superficies verticales.
- EVITE INSTALAR la base en gabinetes hechos de tablas de partículas aglomeradas.
- EVITE INSTALAR la base en recintos en los que haya exceso de calor o de humedad. Instálela al menos a 3 pies (0,90 metros) de distancia de fuentes de agua.
- EVITE INSTALAR la base cerca de acondicionadores de aire.
- EVITE INSTALAR la base en lugares en los que haya una presencia excesiva de polvo, humo, calor o de humedad. La presencia de dichos elementos puede producir incendios.
- Una vez instalada, NO SOMETA a la base a cargas o esfuerzos innecesarios. Nunca se cuelgue de la base.
- EVITE INSTALAR la base usted solo. Para una instalación segura, debe contar con un ayudante.
- NO COLOQUE el cable de potencia eléctrica de su televisor plano en el interior de la pared. Para más información, consulte las normas locales de construcción y de instalaciones eléctricas.

Precaució:

\triangle	A fin de prevenir la fatiga visual, EVITE INSTALAR su
	televisor plano en lugares que reciban directamente
	la luz del sol ni en los que haya demasiada luz.

Al hacer mantenimiento, desconecte la alimentación de electricidad del televisor a fin de prevenir descargas eléctricas.

Si planea llevar los cables de audio y video por el interior de la pared, use solamente cables certificados por UL para ese propósito.

Lista de comprobación previa a la instalación

Ш	Debe haber al menos un montante de pared
	en el lugar en el que vaya a instalar la base.

- El lugar en el que vaya a instalar la base debe ser visible sin obstrucciones, sin reflejos ni resplandor.
- El lugar de instalación debe estar cerca de un tomacorriente de CA. En el mejor de los casos, el tomacorriente debe estar detrás de su televisor. Eso permite ocultar el cable de alimentación del televisor.
- El lugar de instalación debe encontrarse a una distancia mínima de 3 pies (0,90 m) de fuentes de calor o de agua.

©NSEID Para ocultar el cable de alimentación de su televisor y los cables de AV, instale un organizador de cables Monster FlatScreen™ CleanView


Instalación de la base FlatScreen para televisores planos

Seleccione un lugar para la instalación que tenga fácil acceso a un tomacorriente de CA de pared.

Instalación en paredes de montantes de madera:

- Utilice un detector electrónico de montantes para encontrar un montante en el lugar de la instalación.
- 2) Comprebación de Coloque la placa de pared sobre el montante de la pared. Pida ayuda a un amigo. Utilice el nivel de burbuja suministrado con la base para confirmar que la placa de pared esté perfectamente vertical. Para obtener los mejores resultados, coloque el nivel en posición horizontal, con el extremo estrecho adosado a un lado de la placa de pared. Sujete la placa firmemente en su lugar.
- 3) Marque con un lápiz los agujeros de instalación superior e inferior a lo largo de la línea central del montante.
- 4) Utilice un taladro eléctrico y una broca de 3/16" (5 mm) para perforar un agujero de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.
- 5) Fije la placa de pared a la pared con el uso de las arandelas redondas y los pernos autoroscantes suministrados, como se muestra a la derecha. Utilice un taladro eléctrico o una llave de cubo para apretar los pernos. Gire los pernos en sentido horario hasta apretarlos firmemente.
- **6)** Fije las tapas Quick-Snap a los pernos autoroscantes para ocultarlos.

EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.

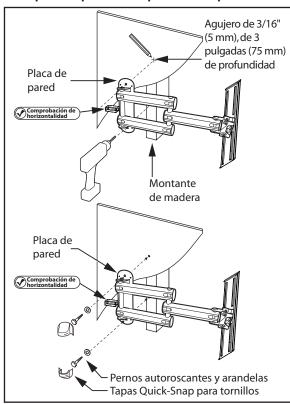


Instalación de la base FlatScreen para televisores planos continuación

Instalación en paredes de mampostería

La instalación en paredes de mampostería requiere de conocimientos, habilidades y herramientas especiales. Monster le recomienda encarecidamente que pida ayuda a un instalador profesional si va instalar la base en una pared de mampostería.

- Coloque la placa de pared sobre el lugar deseado. Pida ayuda a un amigo.
- 2) Comprobación de Utilice el nivel de burbuja suministrado con la base para confirmar que la placa de pared esté perfectamente vertical. Coloque el nivel en posición horizontal, con el extremo estrecho adosado a un lado de la placa de pared. Sujete la placa firmemente en su lugar.
- 3) Marque con un lápiz los centros de los agujeros de instalación superior e inferior de la placa de pared. Esté atento a evitar marcar agujeros en las juntas de argamasa. Utilice un taladro eléctrico y una broca para mampostería de 1/2" (13 mm) para perforar un agujero de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.
- 4) Introduzca en los agujeros los anclajes plásticos para concreto suministrados. Martille suavemente los anclajes hasta que asienten completamente.
- 5) Fije la placa de pared a la pared con el uso de las arandelas redondas y los pernos autoroscantes suministrados, como se muestra a la derecha.

- 6) Fije las tapas Quick-Snap a los pernos autoroscantes para ocultarlos
- EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.
- MANTENGA SUJETA la placa de pared hasta que esté totalmente seguro de que haya quedado firmemente adosada a la pared.

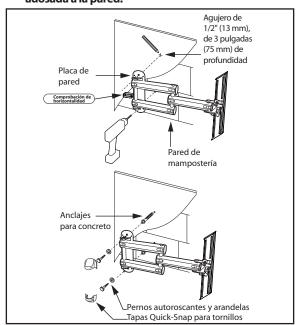

Fijación de las barras de ajuste vertical al televisor

EVITE COLOCAR el televisor con la pantalla hacia abajo al fijarle las barras de ajuste vertical. Podría causar daños permanentes al televisor. Apóyelo contra la pared u otra superficie sólida, de modo que permanezca en posición vertical.

El televisor debe estar desconectado de la alimentación de electricidad antes de atornillar pernos o tornillos de todo tipo al panel trasero del televisor.

Su sistema de base incluye 12 juegos de tornillos de distintos diámetros y longitudes. Antes de fijar las barras de ajuste a su televisor, determine cuál de los juegos es el adecuado para su televisor.


Los televisores con respaldos planos utilizan tornillos más cortos y no utilizan espaciadores. Los televisores con respaldos curvos o insertos empotrados podrían requerir el uso de tornillos más largos y espaciadores entre el televisor y las barras de ajuste. Los tornillos de menor tamaño, M4, M5 y M6, requieren el uso de las arandelas cuadradas suministradas entre las barras de ajuste y los tornillos.

- Encuentre los insertos roscados en el panel trasero de su televisor. Introduzca un tornillo del juego en uno de los insertos a fin de comprobar que haya elegido los correctos.
- 2) Enrosque los tornillos a los insertos del televisor a través de las barras de ajuste; de ser necesario, utilice los espaciadores y arandelas correspondientes.

 Utilice un destornillador de cruz para apretar los tornillos de modo que las barras de ajuste queden sujetas firmemente al televisor.

EVITE APRETAR los tornillos en exceso.


Apriete suavemente los tornillos a mano antes de apretarlos. Si detecta resistencia, extraiga el tornillo de inmediato.

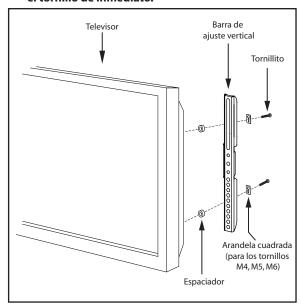

Instalación de los adaptadores del patrón VESA" 400x400


NOTA: Los adaptadores incluyen dos espárragos roscados y las tuercas correspondientes. No se necesitan accesorios adicionales para fijar los adaptadores a la base.

- 1) Para fijar el adaptador a los extremos de las barras de ajuste vertical, coloque el adaptador frente a la barra. Se debe fijar los adaptadores al extremo superior de la ranura en la parte superior de ambas barras de ajuste vertical, y también en los dos agujeros más bajos en la parte inferior de las barras.
- 2) Utilice una llave de tuercas de 1/2" (13 mm) para apretar las dos tuercas y fijar los adaptadores a las barras de ajuste vertical.
- Utilice un destornillador de cruz para fijar los tornillos de los adaptadores a la parte trasera de su televisor.

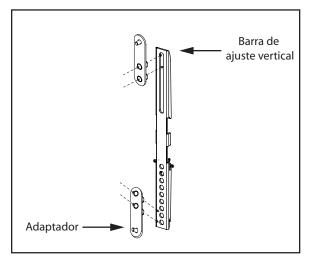

Fijación del televisor y de las barras de ajuste vertical a la placa de pared

- Monster recomienda encarecidamente que los pasos siguientes sean efectuados por al menos dos personas.
- MANTENGA SUJETO el televisor hasta que esté totalmente seguro de que haya quedado firmemente adosado a la placa de pared.
 - Una vez que la placa de pared esté firmemente adosada a la pared, extienda los brazos Z-Fold™ y sepárelos de la pared.
 - 2) Encuentre los dos juegos de ganchos QuickLift™ que se encuentran en la parte trasera de las barras de ajuste vertical, que están ahora sujetas al televisor.
 - **3)** Fije los ganchos *QuickLift* a los canales horizontales superior e inferior de la placa de pared.
 - 4) Con la llave Allen suministrada, apriete los cuatro tornillos de cabeza Allen a fin de asegurar las barras de ajuste vertical a la placa de pared; los tornillos atraviesan la parte trasera de la placa de pared desde su parte trasera y llegan hasta las barras de ajuste vertical.

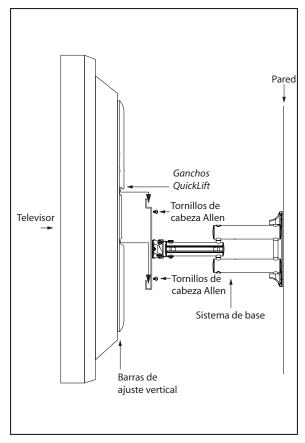

Ajuste de la flexibilidad de los brazos pivotantes *Z-Fold*™


Esta base incorpora brazos dobles pivotantes *Z-Fold* extensibles, de servicio pesado, dotados de tres bisagras independientes.

- Los brazos pivotantes Z-Fold le permiten separar el televisor de la pared hasta 24 pulgadas (61 cm).
- Las tres bisagras de los brazos permiten mover la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha un ángulo máximo total de 180°.*

Todas las bisagras disponen de un tornillo para ajustar su tensión. Dicho ajuste se puede hacer antes o después de fijar el televisor y su placa de instalación a los brazos pivotantes.

- Quite la tapa plástica en la parte inferior de la bisagra, como se muestra a la derecha, para tener acceso al tornillo de ajuste de la tensión.
- Utilice una llave Allen para girar el tornillo de tensión en sentido antihorario si quiere reducir la tensión de la bisagra.
- Gire el tornillo en sentido horario si quiere aumentar la tensión de la bisagra.


^{*} El ángulo real de movimiento del televisor depende de su tamaño..

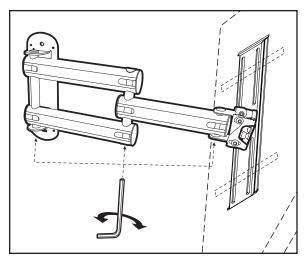

Uso del sistema *FlexTilt*™ de ajuste de la inclinación del televisor


Esta base incorpora un sistema FlexTilt™ de ajuste de la inclinación del televisor, que permite inclinar la parte superior del televisor 20° hacia adelante o 5° hacia atrás. Eso permite reducir los reflejos y mejorar la visión cuando usted está sentado. Siga los pasos a continuación para lograr la inclinación óptima de su televisor en forma rápida y fácil.

- 1) Extienda completamente los brazos *Z-Fold*.
- 2) Encuentre los tornillos de tensión inferiores a cada lado del soporte que conecta los brazos *Z-Fold* a la placa del televisor.
- 3) Utilice la llave Allen para girar los tornillos de tensión en sentido antihorario, a fin de aflojar el soporte e inclinar la parte superior del televisor hacia adelante o hacia atrás.
- 4) Para fijar la posición del televisor con la inclinación deseada, gire los tornillos de tensión en sentido horario para apretarlos de nuevo.

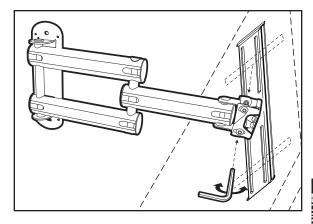


Ajuste de la posición horizontal del televisor

- EVITE aflojar demasiado los tornillos de ajuste de la tensión en la parte trasera de la placa del televisor. La placa del televisor y el televisor podrían soltarse de la base.
 - Encuentre los tres tornillos de tensión en la parte trasera de la placa del televisor, como se muestra.
 - Gire los tornillos izquierdo y derecho en sentido antihorario para proceder a graduar la posición horizontal del televisor.
 - 3) Si la rotación todavía está restringida después de aflojar los tornillos izquierdo y derecho, afloje el tornillo central de ajuste de la tensión.
 - 4) Comprebación de Mueva la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha con la mano. Una vez que el televisor se encuentre en la posición deseada, utilice el nivel de burbuja suministrado para asegurarse de que haya quedado completamente horizontal. Gire los tornillos en sentido horario para apretarlos de nuevo.

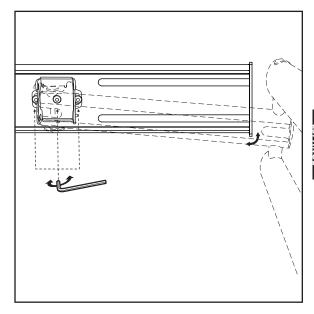

Colocación del cable de alimentación eléctrica de su televisor y de los cables de AV a través de sistema de organización de cables de la base

- Una vez que la base esté completamente instalada sobre la pared y que su televisor esté sujeto adecuadamente a la base, extienda completamente los brazos pivotantes Z-Fold™.
- 2) Mueva la base completamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso le facilitará el deslizar las cubiertas de los canales de los cables de los tres brazos oscilantes.
- Conecte el cable de alimentación eléctrica al televisor (si es un cable que se puede separar).
- Quite las cubiertas de los canales de los cables de los brazos oscilantes, como se muestra a la derecha.
- Pase el cable de electricidad del televisor a través del canal inferior.
- 6) Para hacer las conexiones al televisor, pase los cables de audio y video que vienen de la pared, del descodificador, del receptor de audio/video o de cualquier otra fuente a través del canal superior y del segundo brazo, como se muestra a la derecha.
- 7) Al terminar, coloque de nuevo las cubiertas de los canales de los cables en su lugar. Fije a presión las tapas de los extremos del brazo oscilante, como se muestra.

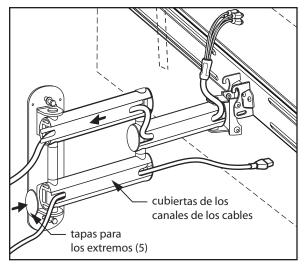

Felicitaciones

Ya instaló correctamente su base articulada Monster FlatScreen™.

Visite www.MonsterCable.com/FlatScreen para conocer otros innovadores productos Monster FlatScreen.

GARANTÍA LIMITADA PARA EL CONSUMIDOR

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, (415) 840-2000 ("Monster") le extiende a Usted esta Garantía Limitada. Los estatutos o el derecho consuetudinario podrían otorgarle a Usted otros derechos o compensaciones, que no se verán afectados en virtud de esta Garantía Limitada.

DEFINICIONES

El significado de "Uso adecuado" es el uso del Producto (i) en el interior de una casa o vivienda, (ii) para fines privados (distintos de usos comerciales), (iii) en conformidad con todas las leyes locales, estatales o nacionales correspondientes (incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, las normas de instalaciones eléctricas y las de construcción), (iv) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las instrucciones en los materiales y la documentación que acompañan al Producto, y (v) si corresponde, con la conexión a tierra adecuada.

El significado de "Distribuidor Autorizado" es cualquier distribuidor, revendedor o minorista que (i) estaba autorizado debidamente para hacer transacciones en la jurisdicción en la que le vendió el Producto a Usted, (ii) tenía la aprobación para venderle el Producto según las leyes de la jurisdicción en la que Usted compró el producto, y (iii) le vendió el Producto en condiciones de nuevo y en su embalaie original.

El significado de "Reclamación formal por la garantía" es una reclamación realizada de acuerdo a la sección "Reclamaciones formales por la garantía" en este documento.

El significado de "**Producto**" es un producto (i) que aparece en la lista de la tabla de especificaciones más abajo, (ii) que Usted compró a un Distribuidor Autorizado, en condiciones de nuevo y en su embalaje original, y (iii) cuyo número de serie, si lo hubiera, no haya sido quitado, alterado o borrado.

El significado de "Defecto en el producto" es el de una insuficiencia del Producto que haya existido en el momento en que Usted recibió el Producto de un Distribuidor Autorizado y que origine una falla del Producto en cuanto al comportamiento indicado por la documentación de Monster que acompaña al Producto, a menos que dicha falla haya sido causada total o parcialmente por (a) usos distintos al Uso Adecuado, (b) transporte, negligencia, mal uso o abuso por personas distintas a los empleados de Monster; (c) alteraciones, manipulaciones o modificaciones del Producto por personas distintas a los empleados de Monster; (d) accidentes (distintos a fallas que podrían considerarse Defectos del Producto); (e) labores de mantenimiento de servicio en el Producto hechas por personas distintas a los empleados de Monster; (f) contacto del Producto con el calor, luces brillantes, luz del sol, líquidos, arena u otros contaminantes; o (g) actos fuera del control de Monster incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, los actos de Dios, incendios, tormentas, terremotos o inundaciones.

El significado de "Período de Garantía" es el período de tiempo durante el cual Monster debe recibir su Reclamación Formal por la Garantía. Los distintos Períodos de Garantía correspondientes a los Defectos en el Producto se definen en la Tabla de Especificaciones que se encuentra más adelante en este documento. El período de garantía se inicia en la fecha en la que Usted adquirió o recibió (la más tardía) el Producto de un Distribuidor Autorizado, según lo señale la factura, recibo de ventas o nota de despacho del Distribuidor Autorizado. Si Usted no dispone de una prueba escrita de la fecha de compra o de recepción, entonces el Período de Garantía se iniciará tres (3) meses después de la fecha en la que el Producto salió de Monster o de su fábrica según lo evidenciado en los registros de Monster. El Período de Garantía finaliza después del Japso de tiempo definido en la Tabla de Especificaciones, o después de que Usted haya transferido la propiedad del Producto, lo que ocurra primero. Además, Usted debe llamar a Monster v obtener un Número de Autorización de Devolución (como se indica en "Cómo hacer reclamaciones") dentro de los dos (2) meses siguientes a que Usted hava descubierto un Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente)

La definición de "Usted" es la primera persona natural que adquirió el Producto en su embalaje original y de un Distribuidor Autorizado. Esta Garantía Limitada no se aplica a personas o entidades que hubieren comprado el producto (i) usado o sin embalaje, (ii) para la reventa, alquiler u otro uso comercial, o (iii) de alguien diferente a un Distribuidor Autorizado.

ALCANCE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

PRODUCTOS. Si un Producto incluía un Defecto en el Producto cuando Usted lo adquirió de un Distribuidor Autorizado y Monster recibe un Reclamo Formal de Garantía de Usted dentro de los dos (2) meses siguientes a que Usted haya descubierto tal Defecto en el Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto en el Producto era evidente) y antes de finalizado el Período de Garantía contra Defectos en el Producto correspondiente al Producto afectado, entonces Monster le ofrecerá una de las siguientes compensaciones: Monster (1) repararáo, a su exclusivo criterio, reemplazará el Producto, o (2) le devolverá el precio de compra que Usted pagó al Distribuidor Autorizado por el producto afectado en caso de que la reparación o reemplazo no sea viable comercialmente o no se pueda hacer oportunamente. NOTA: MONSTER NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DERIVADO O INDIRECTO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

CONDICIONES GENERALES

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. Esta garantía limitada y todo litigio que surgiese en virtud de o en conexión con esta Garantía Limitada ("Litigios") se regirán por las leyes del estado de California, EE. UU., excluyendo conflictos de principios jurídicos o legales y excluyendo la Convención para la Venta Internacional de Bienes. Los tribunales situados en el Estado de California, EE. UU. tendrán jurisdicción exclusiva sobre todo litigio.

OTROS DERECHOS. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO Y DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA, LOS CUALES NO SE VERÂN AFECTADOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SÓLO A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA NI HEREDADA. Si alguna disposición de esta Garantía Limitada está fuera de la ley, es nula o no puede ser exigida legalmente, se considerará que dicha disposición es susceptible de eliminación y las disposiciones restantes de la Garantía Limitada no se verán afectadas. En todo caso de discrepancia entre la versión en inglés y otras versiones de esta Garantía Limitada, se considerará como válida a la versión en inglés.

REGISTRO. Haga el registro de su producto en www.MonsterCable.com. Los derechos establecidos por la Garantía no se ven afectados si no se hace el registro del producto.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	Período de Garantía del Producto
Base articulada mediana	De por vida

*El significado de "De por vida" es el lapso menor de tiempo entre la vida del comprador original (persona natural) del Producto, o durante todo el tiempo que el comprador original sea el propietario del Producto.

RECLAMACIÓN FORMAL POR LA GARANTÍA

CÓMO HACER RECLAMACIONES. Usted debe seguir estas instrucciones en caso de que se hayan producido daños al Producto: (1) Llame a Monster dentro de los dos (2) meses siguientes al momento que usted descubra el Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente); (2) Suministre una explicación en detalle de cómo ocurrió el daño; (3) Obtenga un Número de Autorización de Devolucion; (4) Devuelva los Productos, a Monster habiendo Usted pre-pagado el transporte (que le será reembolsado si usted tiene derecho a una compensación según los términos de esta Garantía Limitada), para la comprobación de los daños, junto con una copia de su recibo original de venta y prueba de compra (la etiqueta UPC o la nota de despacho) de dichos Productos, el formulario de reclamación totalmente lleno y el número de la autorización de devolución impreso en el exterior del embalaje de devolución (el formulario de reclamación incluirá instrucciones para la devolución).

NÚMEROS TELEFÓNICOS. Si adquirió el producto en los Estados Unidos, en Latinoamérica o en la región Asia-Pacífico, comuníquese con Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) al teléfono 1877 800-8989. Si adquirió el producto en cualquier otro lugar, comuníquese con Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Puede enviamos comunicaciones escritas o utilizar los siguientes números telefónicos: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Bélgica 0800-79201, República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlandía 800-112768, Francia 0800-918201, Alemania 0800-1819388, Grecia 00800-353-12008, Italia 800-871-479, Países Bajos 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rusia 810-800-20051353, España 900-982-909, Suecia 020-792650, Reino Unido 0800-0569520

PROCEDIMIENTOS ULTERIORES. Monster determinará si existe un Defecto en el Producto. Monster puede, a su exclusivo criterio, indicarle que obtenga un presupuesto de reparación en un centro de servicio técnico. Si se solicita un presupuesto de reparación, se le indicará la forma de enviar correctamente dicho presupuesto y también la factura correspondiente a Monster para su pago. Todo cargo por reparaciones podrá ser negociado por Monster.

CRONOGRAMA. Si usted envía una Reclamación Formal por la Garantía y cumple totalmente todos los términos y condiciones de esta Garantía Limitada, Monster hará su máximo esfuerzo para suministrarle una compensación dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de su Reclamación Formal por la Garantía (si usted es residente de los Estados Unidos – cuarenta y cinco (45) días si usted es residente de cualquier otro país), a menos que el proceso se retrase por factores fuera del control de Monster.

Ver 072109 - GLOBAL

©2003-2009 Monster, LLC

NOTA DO HEAD MONSTER

OBRIGADO por adquirir o Suporte Articulado Monster Flatscreen™. Este suporte reflete a nossa paixão em criar as soluções mais inovadoras e práticas em AV no mercado para melhorar a sua experiência de assistir televisão. Os Suportes Articulados Monster Flatscreen são seguros, sólidos e fáceis de instalar. Os braços oscilantes extensíveis e uma junta pivô



onidirecional proporcionam possibilidades quase infinitas de assistir televisão. Comece a aproveitar a TV nos nossos termos - quando, onde e como você quiser assistir.

Noel Lee, O Head Monster

Mais Excelentes Produtos da Monster FlatScreen

Tenha o Visual que Você Deseja e o Desempenho que Você Precisa.

Gerenciador de Cabos Monster FlatScreen CleanView

Esconde aquela confusão de fios e cabos, criando uma aparência limpa e elegante. Fácil de instalar com coberturas que podem ser pintadas para combinar com qualquer decoração.



Monster FlatScreen Cables™

Os Cabos Monster Flatscreen são compactos e flexíveis para fácil distribuição e instalação.

Tecnologias exclusivas patenteadas da Monster oferecem o desempenho avançado de que você necessita de sua TV de tela plana.

Monster FlatScreen PowerProtect™ e PowerCenters™

Proteja sua TV de tela plana contra sobrecargas perigosas e picos de energia e maximize o desempenho com a proteção contra sobrecarga Monster Tri-Mode® e filtragem de HD Clean Power®, projetadas especificamente para HDTVs.



Monster FlatScreen Clean™

Limpe com segurança sua TV de tela plana LCD ou plasma sem manchá-la, arranhá-la ou respingá-la. Um pano ultramacio de MicroFibra não vai arranhar a cobertura delicada da tela.

Para maiores detalhes sobre nossos produtos da Monster FlatScreen, visite MonsterCable.com/FlatScreen

Base articulada mediana

Este suporte foi desenvolvido para fixar televisores de tela plana de **27**"-to-**46**" **e**m paredes verticais. A capacidade máxima de peso é de **100 lbs.**

AVISO DE SEGURANÇA: Se não entender estas orientações ou tiver dúvidas a respeito da instalação deste produto, chame um empreiteiro qualificado ou entre em contato com a Monster Cable Products, Inc.

Clientes dos Estados Unidos e México: ligue 1-877-800-8989


Clientes do Canadá: ligue 1-866-348-4171

Antes da instalação, reveja cuidadosamente as instruções para assegurar de que não há peças defeituosas ou faltando. A instalação inadequada pode causar danos ou ferimentos sérios. Não use este produto para nenhuma finalidade que não esteja explicitamente especificada pelaMonster. A Monster não será responsável por danos ou ferimentos causados por instalação incorreta, montagem incorreta ou uso incorreto.

Todo hardware é fornecido para as seguintes condições de parede: Viga de madeira, tijolos, concreto sólido e blocos de concreto.

Observação: O hardware fornecido **não é para paredes de viga de aço.** Se não estiver certo a respeito da natureza de construção da sua parede, consulte um empreiteiro de instalação.

Especificações e Observações:

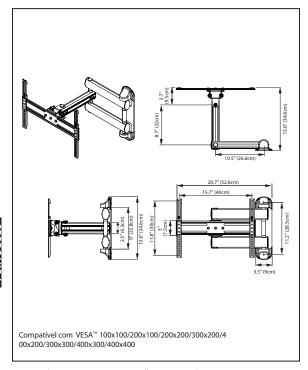

A Monster luta constantemente para melhorar seus produtos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio..

Ferramentas Necessárias

Montagem em Vigas de Madeira:

- Sensor de viga eletrônico
- Nível (incluído)
- · Furadeira elétrica manual
- Broca de 3/16"
- Chave Phillips
- Chaves combinadas ou conjunto de soquetes

Montagem em alvenaria (tijolo, concreto sólido e blocos de concreto):

- · Ferramentas acima e martelo
- Troque a broca de perfuração 3/16" por broca para alvenaria 1/2"

Adaptador para o Padrão VESA™ incluído:




VESA é uma organização internacional que estabelece padrões para a indústria de eletrônicos de consumo como um todo. As informações da VESA citadas neste manual descrevem os padrões de furos na parte traseira da sua TV e como eles combinam com suportes Monster Flatscreen™específicos.


Quatro adaptadores extensíveis estão incluídos para estender o padrão compatível com VESA 400x400mm do suporte. Se o padrão VESA

da sua TV exigir este adaptador, consulte as páginas 110-111 para ver as instruções.

Contenido del paquete

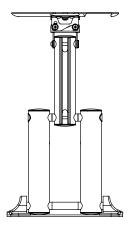

1 CSistema de suporte






4 Parafusos Allen



Phillips Screws

- 4 de cada M4x12
- 6 de cada M4x25 🚯
- 6 de cada M4x40 @



- 4 de cada M6x12 @
- 6 de cada M6x25 6 de cada M6x40



2 Parafusos



2 Arruelas Redondas (8)



2 Buchas para Concreto (



4 Arruelas **Ouadradas**



2 Capas de parafuso de encaixe rápido



5 Fechamentos de extremidade



2 Chaves Allen



Nível de Bolha

Se qualquer peça estiver faltando, entre em contato com 800-877-8989 Partes no kit de hardware fornecido estão numeradas acima.

Importante: Leia Antes de Instalar

Aviso:

- NÃO instale em uma superfície inclinada. Instale exclusivamente numa superfície vertical.
- NÃO monte em material de carpintaria feito com aglomerado.
- NÃO instale em um cômodo com temperatura excessivamente alta ou alta umidade. Instale a pelo menos 30 cm de fontes de água.
- NÃO instale próximo ao condicionador de ar.
- NÃO instale num local onde existe poeira excessiva, fumaça ou umidade. Estas fontes podem provocar incêndios.
- NÃO aplique esforço desnecessário ou carga na unidade instalada. Nunca se pendure na unidade.
- NÃO instale a unidade sozinho. A instalação segura exige pelo menos duas pessoas.
- NÃO encaminhe o cabo de energia de sua TV de tela plana pela parede. Verifique os códigos locais de construção/elétricos pra mais informações.

Cuidado:

- Para evitar fadiga ocular, NÃO instale onde haja luz do sol direta ou luz excessiva.
- Para evitar fadiga ocular, não instale onde haja luz do sol direta ou luz excessiva.
- Se você estiver planejando passar o cabo AV na parede, use apenas cabo certificado UL para esse fim.

Lista de Verificação de Pré-Instalação


- ☐ Seu local de montagem deve ter pelo menos uma viga na parede
- A sua vista do local de montagem deve ser livre de brilho ou outras obstruções.
- O local da montagem deve estar perto de uma tomada CA. É ideal que a tomada fique atrás da TV.
 Isto permite ocultar o cabo de energia do seu vídeo.
- O seu local de montagem deve estar a pelo menos
 30 cm de gualquer fonte de calor ou água
- Para ocultar o cabo de sua TV ou os cabos de AV, instale um Gerenciador de Cabos Monster FlatScreen™ CleanView™ da Monster.

Instalando o Suporte FlatScreen

Escolha o local do suporte com acesso conveniente a um ponto de energia CA.

Montagem em Vigas de Madeira:

- Utilizando um sensor de viga eletrônico, localize a viga da parede no local de montagem desejado.
- 2) Verificação Com a ajuda de um amigo, posicione a placa de parede na viga da parede. Com o uso do nível fornecido, confirme que a placa de parede esteja verticalmente no prumo. Para melhores resultados, posicione o nível horizontalmente com a parte estreita do nível contra o lado da placa de parede. Segure a placa de forma firme no local certo.
- **3)** Marque o centro da viga nos orifícios de montagem superior e inferior com um lápis.
- 4) Com a furadeira elétrica e uma broca de 3/16", faça um furo com 7,5 cm de profundidade em cada marca.
- 5) Fixe a placa de parede à parede, utilizando os parafusos de madeira e arruelas redondas fornecidos, como mostrado à direita. Aperte cada parafuso com a parafusadeira elétrica ou uma chave de soquete. Gire no sentido anti-horário até estar firme.
- 6) Fixe as capas de parafuso de encaixe rápido da placa de parede para esconder os parafusos instalados.
- NÃO aperte demais os parafusos. Isso pode danificar a placa de parede ou a superfície da parede.

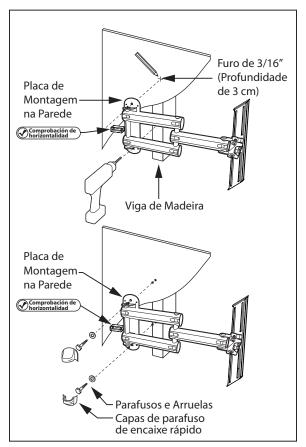


Instalando o Suporte FlatScreen continuação Montagem em Alvenaria

Montagem em alvenaria exige conhecimento especializado, Habilidade e ferramentas. A Monster recomenda firmemente que procure a ajuda de um instalador profissional ao montar em alvenaria.

- 1) Com a ajuda de um amigo, posicione a placa de montagem no local desejado do suporte.
- 2) Verificação Com o uso do nível fornecido, confirme que a placa de parede esteja verticalmente no prumo. Para melhores resultados, posicione o nível horizontalmente com a parte estreita do nível contra o lado da placa de parede. Segure a placa de forma firme no local certo.
- 3) Marque os centros dos orifícios de montagem superior e inferior na placa com um lápis. Tenha cuidado para não marcar uma junta de argamassa. Com a furadeira elétrica e uma broca de 1/2" para alvenaria, faça um furo com 7,5 cm de profundidade em cada marca.
- 4) Instale as âncoras de plástico em cada orifício. Aperte-as no furo até que estejam totalmente assentadas.
- 5) Fixe a placa de parede à parede, utilizando os parafusos de madeira e arruelas redondas fornecidos, como mostrado à direita.
- 6) Fixe as capas de parafuso de encaixe rápido da placa de parede para esconder os parafusos instalados.

- NÃO aperte demais os parafusos. Isso pode danificar a placa de parede ou a superfície da parede.
- NÃO solte a placa de parede até que você tenha absoluta certeza de que ela está segura na parede.

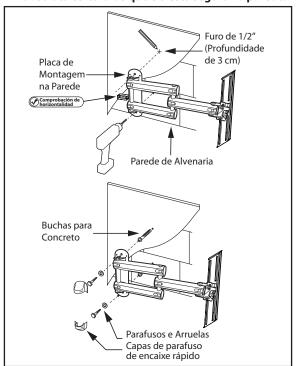

Fixando as Barras de Ajuste Vertical à TV


- NÃO coloque sua TV com a tela para baixo enquanto estiver fixando as Barras de Ajuste Vertical Isso pode causar dano permanente à tela. Encoste-a na parede ou outra superfície sólida de maneira que ela permaneça de pé na vertical.
- A televisão deve estar desligada da tomada antes de aparafusar quaisquer tipos de parafusos no painel traseiro.

O seu sistema de suporte contém 12 conjuntos de parafusos de diâmetros e comprimentos variados. Antes de fixar as barras de ajuste no seu vídeo, determine qual conjunto de parafusos é correto para ele.

As TVs com partes traseiras retas usam parafusos curtos sem espaçador. As TVs com partes traseiras curvas ou recessos podem precisar de parafusos mais longos com um espaçador entre a TV e as barras de ajuste. Parafusos menores, M4, M5 ou M6 precisam de uma arruela quadrada (fornecida) entre a barra de ajuste e cada parafuso.

- Localize os encaixes rosqueados no painel traseiro da sua TV. Enrosque um parafuso do conjunto em um dos furos para garantir que seja do tamanho certo.
- 2) Enrosque os parafusos através das barras de ajuste e nos furos da TV com o conjunto de espaçadores e arruelas apropriado, se necessário.
- Com uma chave Phillips, aperte os parafusos de modo que as barras de ajustes fiquem firmemente fixadas na TV.


🗥 NÃO aperte demais os parafusos. Enrosque os parafusos com as mãos cuidadosamente antes de apertar. Se sentir qualquer resistência, remova o parafuso imediatamente.

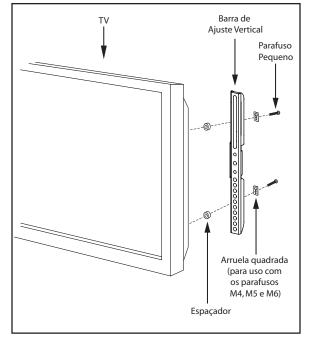

Prendendo os Adaptadores Extensíveis para Estender o Padrão VESA™ para 400x400


OBSERVAÇÃO: Cada adaptador inclui dois parafusos prisioneiros e as porcas. Nenhum hardware adicional é necessário para prender o adaptador ao suporte.

- 1) Para fixar o adaptador às extremidades das Barras de Ajuste Vertical, coloque o adaptador na frente da Barra de Ajuste Vertical. O adaptador deve ser fixado na fenda superior no topo de cada Barra de Ajuste Vertical e nos dois furos inferiores na parte inferior de cada Barra de Ajuste Vertical.
- 2) Usando uma chave de boca ½" (13mm) fixe o adaptador apertando as duas porcas através da parte traseira da Barra de Ajuste Vertical.
- 3) Usando uma chave Phillips prenda os parafusos do adaptador à parte traseira da sua TV

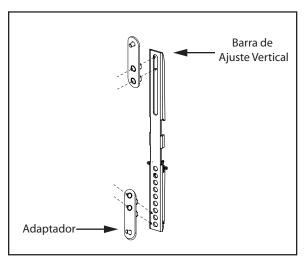

Pendurando a TV e Barras de Ajuste Vertical na Placa de Parede

- A Monster recomenda com veemência que no mínimo duas pessoas executem as etapas a seguir.
- NÃO solte a TV até que você tenha certeza de que ela está corretamente montada e segura na placa de parede.
 - Com o suporte fixado de forma segura na parede, estenda os braços de giro Z-Fold™ afastando-os.
 - 2) Localize os ganchos *QuickLift*™ na parte traseira das Barras de Ajuste Vertical, agora fixadas à sua TV.
 - Pendure os ganchos QuickLift nos canais horizontais na parte superior e na parte inferior da placa de montagem da TV.
- 4) Prenda as Barras de Ajuste Vertical à placa de montagem aparafusando os quatro parafusos Allen através da parte traseira da placa de montagem e através das barras de ajuste vertical Prenda os parafusos com a chave Allen fornecida.

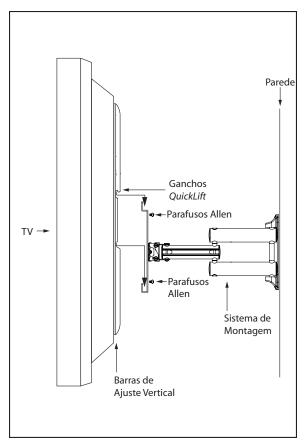


Ajustando a Flexibilidade dos Braços de Giro Extensíveis *Z-Fold*™

Este suporte apresenta braços de giro extensíveis Z-Fold para carga pesada com três dobradiças independentes.

- Os braços de giro Z-Fold afastam o seu monitor até 66 cm da parede.
- Todas as três dobradiças dos braços giram sua TV para a direita ou para a esquerda em 180.°*

Cada dobradiça do braço tem um parafuso de tensão ajustável, que pode ser ajustado antes ou depois da TV e da placa de montagem terem sido fixadas nos braços de giro


- Remova a tampa plástica no fundo de todas as dobradiças dos braços, como mostrado à direita, para ter acesso ao parafuso de tensão.
- 2) Com uma chave Allen, gire o parafuso no sentido anti-horário para reduzir a tensão do giro.
- Gire o parafuso no sentido horário para aumentar a tensão de giro.

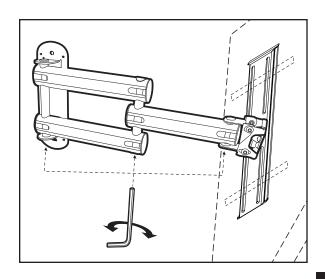

Usando o Sistema de ajuste de tela *FlexTilt*™ do Suporte


Este suporte contém um sistema de ajuste de tela FlexTilt™ para inclinar a parte superior da sua TV para frente em 20° ou para trás em 5°. Isto reduz o reflexo e melhora a visão enquanto estiver sentado. Siga os passos abaixo para inclinar rápida e facilmente a sua tela.

- 1) Estenda totalmente os braços oscilantes *Z-Fold* do suporte.
- 2) Observe os parafusos de tensão inferiores de cada lado do apoio conectando os braços oscilantes à placa de montagem da TV.
- 3) Com uma chave Allen, gire os parafusos de tensão no sentido anti-horário para soltar o apoio e inclinar o topo da tela para frente ou para trás.
- 4) Para travar seu monitor no lugar na inclinação desejada, aperte novamente os parafusos de tensão, girando-os no sentido horário.

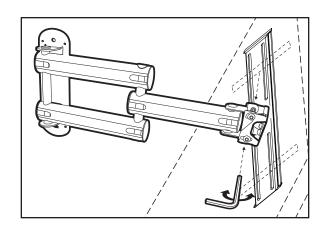


Nivelando a TV

- NÃO solte demais os parafusos de tensão na parte traseira da placa de montagem da TV. A placa de montagem e a TV podem cair do suporte.
 - Observe os três parafusos de tensão na parte traseira da placa de montagem da TV como mostrado.
 - Gire os parafusos de tensão da direita e da esquerda no sentido anti-horário para iniciar o nivelamento da tela.
 - Se a rotação ainda está limitada após soltar os parafusos da direita e da esquerda, solte o parafuso de tensão central.
 - 4) PERIFICAÇÃO Com a mão, gire a tela para a direita ou esquerda. Na posição desejada, use o nível fornecido para garantir que a tela esteja completamente na horizontal. Aperte novamente os parafusos de tensão, girando-os no sentido horário.

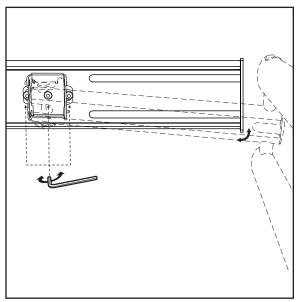

Passando o cabo de energia e o cabo AV da TV através do Sistema de Gerenciamento de Cabos

- Com o suporte completamente instalado na parede e sua TV adequadamente segura no suporte, estenda totalmente os braços Z-Fold™ oscilante.
- 2) Gire o suporte completamente para a direita ou esquerda. Isto permite que você deslize os fechamentos de canal de cabo nos três braços de giro.
- Conecte o cabo de força à TV (se a TV usar cabo de força do tipo removível).
- Deslize o fechamento do canal de cabo nos braços de giro, como mostrado à direita.
- 5) Passe o fio da TV através do canal de cabo inferior.
- 6) Passe o cabo AV da parede, set-top Box, receptor AV ou outra fonte através do canal superior do segundo braço, como mostrado à direita e faça as conexões com a TV.
- 7) Deslize o fechamento do canal de cabo de volta para o lugar. Encaixe o fechamento da extremidade do braço de giro, como mostrado.

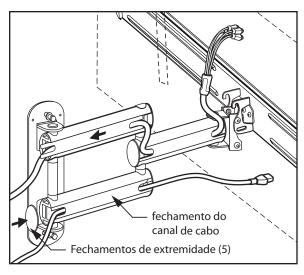

Parabéns

Você instalou com sucesso seu Suporte Articulado Monster FlatScreen™.

Acesse www.MonsterCable.com/FlatScreen para mais produtos inovadores Monster FlatScreen.

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, (415) 840-2000 ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINICÕES

""Uso Adequado" significa utilizar o Produto (i) em um casa ou moradia, (ii) para fins particulares (não comerciais), (iii) de acordo com todas as leis locais, estaduais ou federais aplicáveis, códigos ou regulamentações (inclusive, não se limitando a códigos de construção e/ou elétricos), (iv) de acordo com as recomendações do fabricante e/ou instruções no material e documentação que accompanha o Produto, e (v), se aplicável, com ateriamento elétrico adequado.

"Representante Autorizado" significa qualquer distribuidor, revendedor ou varejista que (i) foi devidamente autorizado a comercializar na jurisdição onde vendeu o Produto, (ii) foi autorizado a vender o Produto sob as leis da jurisdição onde o Cliente adquiriu o produto, e (iii) vendeu o Produto novo e em sua embalagem original.

"Reclamação Formal de Garantia" significa uma reclamação de acordo com a seção "Reclamações Formais de Garantia" neste documento.

"Produto" significa um Produto (i) listado na Tabela de Especificações abaixo, (ii) que o Cliente adquiriu de um Representante Autorizado novo e na embalagem original, e (iii) cujo número de série, se houver, não tenha sido removido, alterado ou apagado.

"Defeito do Produto" significa uma inadequação do Produto que existia no momento em que o Cliente recebeu o Produto de um Representante Autorizado e que causa uma falha no desempenho do Produto de acordo com a documentação Monster que acompanha o Produto, a menos que tal falha tenha sido causada total ou parcialmente por (a) qualquer uso diferente do Uso Adequado; (b) transporte, negligência, mau uso ou abuso por qualquer pessoa que não seja funcionário da Monster; (c) alteração, adulteração ou modificação do produto por qualquer pessoa que não seja funcionário da Monster; (d) acidente (que não seja mau funcionamento que em outra circunstância seria considerado Defeito do Produto); (e) manutenção ou serviço do Produto por pessoa que não seja funcionário da Monster; (f) exposição do Produto ao calor, luz, sol, líquidos, areia e outros contaminantes; ou (g) atos fora do controle da Monster, inclusive sem limitação, motivos de força maior, incêndio, tempestades, terremotos u enchentes.

"Prazo de Garantia" significa o período de tempo durante o qual a Monster deve ter recebido a Reclamação Formal de Garantia do cliente. Os diferentes Períodos de Garantia relacionados a Defeitos do Produto são definidos na Tabela de Especificações abaixo. O Prazo de Garantia começa na data da compra ou recebimento do Produto (o que acontecer por último) de um Representante Autorizado, conforme comprovação pela nota do Representante, recibo de venda ou cupom fiscal. Se o Cliente não tiver comprovante por escrito da data da compra, o Prazo de Garantia começa três meses depois de o Produto deixar a fábrica da Monster, conforme constar nos registros da empresa. O Prazo de Garantia termina depois que o prazo definido na Tabela de Especificações expirar ou depois de o Cliente transferir a propriedade do Produto, o que acontecer primeiro. Também, o Cliente deve entrar em contato com a Monster e obter um Número de Autorização de Devolução (conforme descrito na seção "Como Fazer uma Reclamação") em até dois (2) meses depois de descoberto o Defeito do Produto (ou de provável descoberta, caso seja um Defeito óbvio).

"Cliente" significa a primeira pessoa a adquirir o produto em sua embalagem original de um Representante Autorizado. Esta Garantia Limitada não se aplica a pessoas que comprarem o Produto (i) usado ou fora da embalagem, (ii) para revenda, aluguel ou outro uso comercial, ou (iii) de alguém que não seja um Representante Autorizado.

ESCOPO DESTA GARANTIA LIMITADA

PRODUTOS. Se um Produto apresentar um Defeito de Produto quando o Cliente o adquirir de um Representante Autorizado e a Monster receber uma Reclamação Formal de Garantia em até dois (2) meses depois de o Defeito do Produto ser descoberto pelo Cliente (ou da provável descoberta, caso seja um defeito óbvio) e antes do final do Prazo de Garantia para Defeitos de Produto aplicável ao Produto afetado, a Monster oferecerá uma das seguintes soluções: A Monster irá (1) reparar ou, a se exclusivo critério, substituir o Produto; ou (2) reembolsar o Cliente no valor de compra pago ao Representante Autorizado pelo Produto afetado caso não seja possível reparar ou substituir o produto em termos comerciais ou em tempo. OBSERVAÇÃO: A MONSTER NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRETOS SOB ESTA GARANTIA I IMITADA

DISPOSIÇÕES GERAIS

ELEIÇÃO DO FORO. Esta Garantia Limitada e quaisquer disputas originadas ou relacionadas a esta Garantia Limitada ("Litigios") devem obedecer às leis do Estado da Califórnia, EUA, excluindo conflitos de princípios legais e excluindo-se a Convenção de Venda Internacional de Mercadorias. Os tribunais localizados no Estado da Califórnia, EUA, deverão ter jurisdicão exclusiva sobre quaisquer Litígios.

OUTROS DIREITOS. ESTA GARANTIA LIMITADA OFERECE AO CLIENTE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E O CLIENTE TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E ENTRE JURISDIÇÕES, OS QUAIS NÃO DEVEM SER AFETADOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA EXTENDE-SE SOMENTE AO CLIENTE E NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU CEDIDA. Se qualquer disposição desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou inexigivel, tal disposição deve ser considerada separável e não deverá afetar quaisquer disposições restantes. Em caso de qualquer inconsistência entre a versão em inglês de em outros idiomas desta Garantia Limitada, a versão em inglês deverá prevalecer.

REGISTRO. Por favor, registre Seu Produto em www.MonsterCable.com. O fato de não registrar não diminuirá os direitos de garantia do Cliente.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Modelo do Produto	Prazo de Garantia do Produto
Suporte Articulado Médio	Vitalício

"Vitalício" significa todo a vida do adquirente individual original do Produto, ou pelo prazo que o adquirente original possuir o Produto, o que for menor.

RECLAMAÇÃO FORMAL DE GARANTIA

COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO. Em caso de dano ocorrido a Produtos, o Cliente deve seguir estas instruções: (1) Entrar em contato com a Monster em até (2) meses após a descoberta do Defeito do Produto (ou da provável descoberta, caso o Defeito seja óbvio); (2) Fornecer uma explicação detalhada sobre como o dano ocorreu; (3) Obter um Número de Autorização de Devolução; (4) Devolver os Produtos, com tarifas de correio pré-pagas pelo Cliente (a ser restituída caso seja considerado que o Cliente tem direito a uma solução sob o Escopo desta Garantia Limitada), à Monster para verificação do dano, juntamente com uma cópia dos recibos originais e comprovante da compra (código de barras ou nota fiscal) para tais Produtos, o formulário de reclamação preenchido e o Número de Autorização de Devolução preenchido na parte externa do pacote de devolução (o formulário de reclamação incluirá instrucões de devolução).

TELEFONE. Se o produto foi adquirido nos EUA, América Latina ou Ásia-Pacífico, entre em contato com a Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) pelo telefone 1877 800-8989. Se o produto foi adquirido em qualquer outro lugar, entre em contato com a Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Irlanda. O contato pode ser realizado por carta ou por telefone, através dos seguintes números: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Bélgica 0800-79201, República Tcheca 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlândia 800-112768, França 0800-918201, Alemanha 0800-1819388, Grécia 00800-353-12008, Itália 800-871-479, Holanda 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rússia 810-800-20051353, Espanha 900-982-909, Suécia 020-792650. Reino Unido 0800-0569520

OUTROS PROCEDIMENTOS. A Monster determinará se existe ou não um Defeito do Produto. A Monster poderá, a seu critério, orientar o Cliente sobre como obter uma estimativa de reparo em um centro de atendimento ao consumidor. Se for necessária uma estimativa de reparo, o Cliente será instruído sobre como enviar a estimativa e a nota fiscal relacionada para a Monster para pagamento. Quaisquer tarifas de reparos poderão ser negociadas pela Monster.

PRAZO. Se o Cliente apresentar uma Reclamação Formal de Garantia e estiver totalmente de acordo com todos os termos e condições desta Garantia Limitada, a Monster não poupará esforços para oferecer uma solução em até trinta (30) días a contar do recebimento da Reclamação Formal de Garantia (se o Cliente residir nos EUA, e quarenta e cinco (45) días se residente em outro local), a menos que haja obstáculos fora do controle da Monster que atrasem o processo.

Ver.072109 - GLOBAL



MonsterCable.com/FlatScreen

© 2009 Monster, LLC 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128

Monster Technology International Limited Ballymaley Business Park Gort Road Ennis, Co. Clare, Ireland

Engineered in the USA and manufactured for Monster to its quality specifications.

Made in China.

Conçu aux États-Unis et fabriqué pour Monster selon ses spécifications de qualité.

Diseñado en los Estados Unidos y fabricado para Monster de acuerdo a sus especificaciones de calidad. Hecho en China.

Projetado nos EUA e fabricado para a Monster de acordo com suas específicações de qualidade. Fabricado na China

"Monster FlatScreen Mounts," "Monster," "Monster FlatScreen,"
"Monster FlatScreen Cables," "Monster FlatScreen Clean," PowerCenter,"
"PowerPortect," "Clean Power," "Z-Fold," the Monster logo, "Monster Gable," "Cleanlew," "TriMode,"
"FlexTilt", the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable
Products, Inc. or its subsidiaries in the US and other countries. VESA is a trademark of the Video
Electronics Standards Association.

« Monster FlatScreen Mounts », « Monster », « Monster FlatScreen », « Monster FlatScreen Clean », « Monster FlatScreen Clean », « PowerCenter », « PowerProtect », « Clean Power », « Z-Fold », le logo Monster, « Monster Cable », « CleanView », « TirkMode », « FlexTilt », ainsi que le produit et l'emballage sont des marques de commerce deposées de Monster Cable Products, inc. et de ses filales aux États-Unis et dans d'autres pays. VESA est une marque de commerce de la Video Flectronics Standards Assoxiations.

"Monster FlatScreen Mounts", "Monster", "Monster FlatScreen", "Monster FlatScreen Cables",
"Monster Power", "Monster FlatScreen Clean", "PowerCenter", "PowerProtect", "Clean Power",
"Z-Fold," el Joogtipo de Monster, "Monster Cable," ("Eden Niew", "TriMode", "Flex Tille," el producto
y su embalaje son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Monster Cable
Products, Inc. o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y en toros países.
VESA es una marca registrada de la Video Electronics Standards Association.

Os produtos e embalagens "Suportes Monster FlatScreen," "Monster," "Monster FlatScreen,"
"Cabos Monster FlatScreen," "Monster Power," "Monster FlatScreen Clean," "PowerPoteter,"
"PowerProtect," "Clean Power," "Z-Fold," a logomarca Monster, "Monster Cable," (CleanYiew,"
"TriMode", "FlexTilt" são marcas comerciais de propriedade da Monster Cable Products, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. VESA é marca comercial de propriedade da Video Electronics Standards Association.